### BUFFALO

### UDD DP9-Link Theater™

ネットワークメディアプレーヤー

# PC-P2LAN/DVD

ユーザーズマニュアル

<b>BUFFALO</b>	VIDEO		Link Theater Network Media Player
	Progressive Scan	<u></u>	<u>PCast</u>

### 本書の使いかた

本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。

#### 表記上の約束

次の動作マーク .. 、次へに続くページは、次にどこのページへ進めば良いかを記しています。

#### 文中の用語表記

- ・本書では、次のようなドライブ構成を想定して説明しています。
- A:フロッピードライブ
- C:ハードディスク
- E:CD-ROMドライブ
- ・文中[ ]で囲んだ名称は、ダイアログボックスの名称や操作の際に選択するメニュー、ボタン、チェックボックスなどの名称を表しています。
- ・文中< >で囲んだ名称は、キーボード上のキーを表しています。(例) <Enter>
- ・Microsoft Windows Millennium EditionをWindowsMeと表記しています。
  - ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
  - ■BUFFALO™、AirStation™、LinkStation™、LinkTheater™は、株式会社バッファローの商標です。DivX®、DivX Certified™ ロゴはアメリカ合衆国、及びその他の諸国におけるDivx Networks社の登録商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などのマークは記載していません。
  - ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
  - ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
  - ■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
    - ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
    - ・一般0A機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
  - ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
  - ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。
  - ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
  - ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
  - ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
  - ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

### 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

### 使用している表示と絵記号の意味

#### 警告表示の意味

危険	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない と、使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って生じる可能性が想定され る内容を示しています。
1 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △○●の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す内容を示します。(例: 🛕 感電注意)		
してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例:① 分解禁止)		
しなければならない行為を示します。(例:& プラグをコンセントから抜く)		

# **⚠** 危険



#### 電池を取り扱うときは、次のこと を守ってください。

- ・分解、改造しない。
- ・電極の(+)と(-)を針金等の金属で接続しない。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない。
- ・火の中に入れたり、過熱したりしない。
- ・釘を刺したり、かなづちでたたいたり、踏みつけたりしない。

以上のことを守らないと、液漏れ・発 熱、発火、破裂し、やけど・けがをする恐 れがあります。





雷池を取り扱うときは、次のこと を守ってください。

- ・分解・改造・修理・充電しない。
- ・使用した電池と未使用の電池、種類 の異なる電池、異なるメーカの電池 を混在して使用しない。
- ・電極の(+)と(-)を間違えて挿 入しない。
- ・消耗しきった電池を入れたままにし ない。

以上のことを守らないと、液漏れ・発 熱、発火、破裂し、やけど・けがをする恐 れがあります。



電池内部の液が漏れたときは、液 に触れないでください。

やけどの恐れがあります。もし、液が 皮膚や衣服に付いたときは、すぐにき れいな水で洗い流してください。液が 目に入ったときは、すぐにきれいな水 で洗い、医師の治療を受けてくださ 11



電池を使用・交換するときは、指 定の電池を使用してください。

指定以外の電池を使用すると、液漏れ・ 発熱・破裂し、やけど・けがをする恐れが あります。



本製品を取り付け、使用する際 は、必ずパソコンメーカおよび周 辺機器メーカが提示する警告や注 意指示に従ってください。



本製品の分解・改造・修理を自分 でしないでください。

火災・感電・故障の恐れがあります。 また本製品のシールやカバーを取り外 した場合、修理をお断りすることがあ ります。



AC100V(50/60Hz)以外のコンセン トには、絶対に電源プラグを差し 込まないでください。

海外などで異なる電圧で使用すると、 ショートしたり、発煙、火災の恐れが あります。



電源プラグは、コンセントに完全 に差し込んでください。

差し込みが不完全なまま使用すると、 ショートや発熱の原因となり、火災や 感電の恐れがあります。



電源ケーブルを傷つけたり、加 工、加熱、修復しないでくださ (10

火災になったり、感電する恐れがあ り、本製品の故障の原因ともなりま

- ・設置時に、電源ケーブルを壁やラッ ク(棚)などの間にはさみ込んだり しなでください。
- ・重いものをのせたり、引っ張ったり しないでください。
- ・熱器具を近付けたり、加熱しないで ください。
- ・電源ケーブルを抜くときは、必ずプ ラグを持って抜いてください。
- ・極端に折り曲げないでください。
- ・電源ケーブルを接続したまま、機器 を移動しないでください。

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社 サポートセンターまたは、お買い上げ の販売店にご相談ください。



電気製品の内部やケーブル、コネ クタ類に小さなお子様の手が届か ないように機器を配置してくださ

さわってけがをする危険があります。



小さなお子様が雷気製品を使用す る場合には、本製品の取り扱い方 法を理解した大人の監視、指導の もとで行うようにしてください。



濡れた手で本製品に触れないでく ださい。

電源ケーブルがコンセントに接続され ているときは、感電の原因となりま す。また、コンセントに接続されてい なくても、本製品の故障の原因となり ます。





煙が出たり変な臭いや音がした ら、すぐにコンセントから電源プ ラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートし て火災になったり、感電する恐れがあ ります。

弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。



風呂場など、水分や湿気が多い場 所では、本製品を使用しないでく ださい。

火災になったり、感電や故障する恐れ があります。



本製品を落としたり、強い衝撃を 与えたりしないでください。与え 電源プラグを **てしまった場合はすぐにコンセン** トから電源プラグを抜いてくださ 110

> そのまま使用を続けると、ショートし て火災になったり、感電する恐れがあ ります。弊社サポートセンターまた は、お買い求めの販売店にご相談くだ さい。



本製品に液体をかけたり、異物を 内部に入れたりしないでくださ 電源プラグをい。液体や異物が内部に入ってし まったら、すぐにコンセントから 電源プラグを抜いてください。

> そのまま使用を続けると、ショートし て火災になったり、感電する恐れがあ ります。弊社サポートセンターまた は、お買い求めの販売店にご相談くだ さい。



レーザー光線を直視しないでくだ さい。

トレーを開けて中をのぞいたり、本製 品を分解しないでください。レーザー 光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす 恐れがあります。



静電気による破損を防ぐため、本 製品に触れる前に、身近な金属(ド アノブやアルミサッシなど)に手 を触れて、身体の静電気を取り除 いてください。

人体などからの静電気は、本製品を破 損、またはデータを消失、破損させるお それがあります。



電源ケーブル(またはACアダプ タ)、信号ケーブルは必ず本製品 付属のものをお使いください。

本製品付属以外の電源ケーブル(内部 接続用を含む)、ACアダプタ、信号 ケーブルをご使用になると、電圧や端 子の極性が異なることがあるため、発 煙、発火の恐れがあります。

# 1 注意



本製品を長時間使用しないとき は、電池を取り出しておいてくだ さい。

電池の発熱や液漏れにより、火災やけ が、周囲が汚れるなどの原因になりま す。



液漏れの発生した電池は使用しな いでください。

そのまま使用を続けると、火災や感電 の原因になります。弊社サポートセン ターまたはお買い求めの販売店にご相 談ください。

# **⚠**注意



パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく 読んで、各メーカの定める手順に 従ってください。



次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

- ・強い磁界、静電気が発生するところ
- ・温度、湿度がパソコンのマニュアル が定めた使用環境を超える、または 結露するところ
- ・ほこりの多いところ →故障の原因 となります。
- ・振動が発生するところ →けが、故 障、破損の原因となります。
- ・平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
- ・直射日光が当たるところ →故障や 変形の原因となります。
- ・火気の周辺、または熱気のこもると ころ →故障や変形の原因となりま す。
- ・漏電、漏水の危険があるところ → 故障や感電の原因となります。



本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。

バックアップの作成を怠ったために、 データを消失、破損した場合、弊社は その責任を負いかねますのであらかじ めご了承ください。



各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。

故障の原因となります。



本製品の上に物を置かないでくだ さい。

傷がついたり、故障の原因となります。



CDメディア・DVDメディア(以後 メディアと表記)は次の点に注意 して大切にお使いください。

- ・直射日光を当てないでください。
- ・シンナーやベンジン等の有機溶剤を 使ってお手入れをしないでください。

汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き取ってください。

- ・表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。
- ・高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。
- ・表面に手を触れないでください。 両端を持つか、縁と中央の穴をはさ むようにして持ってください。
- 持ち運ぶときは、必ずプラスチック ケースに入れて大切に取り扱ってく ださい。



ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。

本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れがあります。



メディアの反射層が剥離する原因 となりますので、次のことは行わ ないでください。

- ・表面 (レーベル面) に傷を付けない でください。
- ・メディア同士を重ねないでください。
- ・レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の硬い筆記用具を使用しないでください。
- ・シールやラベルなどを貼らないでく ださい。



本製品にメディアを入れたまま移 動させないでください。

本製品の動作中または、メディアを本 製品に入れた状態で移動しないでくだ さい。

メディア、本製品に損傷を与える恐れ があります。移動する場合は、必ずメ ディアを取り出し、電源をOFFにして から行ってください。



定期的にレンズのクリーニングを 行ってください。

本製品内部のレンズ等に、ほこりやた ばこの煙等が付着し、メディアの再生 が正常にできなくなったり、書き込み ができなくなることがあります。市販 のレンズクリーニングキットで、定期 的にレンズのクリーニングを行ってく ださい。



シンナーやベンジン等の有機溶剤 で、本製品を拭かないでくださ 110

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で 拭いてください。汚れがひどい場合 は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、 かたくしぼってから拭き取ってくださ  $^{\circ}$ 



本製品を廃棄するときは、地方自 治体の条例に従ってください。

条例の内容については、各地方自治体 にお問い合わせください。

# 目 次

はじめに	パソコンにパスワードを設定する33
パッケージの内容7	パソコンを追加、削除する34
リモコンの使いかた7	パソコンを追加する34
再生できるディスクとファイルの種類8	パソコンを削除する35
各部の名前と機能9	再生できるファイルをパソコンで確認する 36
本体正面9	PCast Media Serverを起動する36
本体背面11	ビデオ(映画)ファイルを確認する36
本件月回   11     リモコン   12	ミュージックファイルを確認する37
制限事項15	フォトファイルを表示する37
即队争为	≘¥ <b>€</b> Ⅲ≣ル⊫
接続・準備	詳細設定
接続・準備の手順16	本製品の詳細設定38
必要な機器17	詳細設定画面を表示する 38
本製品をパソコンまたは	詳細設定画面(1) 39
ネットワークに接続する18	詳細設定画面(2)40
無線で接続する場合	詳細設定画面(3)41
インターネットをお使いの場合19	詳細設定画面(4)41
パソコンと直接接続する場合19	PCast Media Serverの設定42
本製品をテレビに接続する20	設定画面を表示する42
高品質の映像を楽しみたい	セキュリティ設定42
(S映像入力端子に接続) 20	ビデオ設定43
さらに高品質な映像を楽しむ	ミュージック設定45
(コンポーネントやD入力端子に接続)21	フォト設定46
本製品に音響機器を接続する場合22	言語設定
本製品に電源ケーブルを接続する22	テーマ設定46
リモコンに電池を入れる22	付録
パソコンにPCastMediaServerを	
インストールする23	ルータをお持ちでない方へ
本製品の電源を入れる25	(IPアドレスを手動で設定する手順)47
<b>ナーフェレミ</b>	パソコンのIPアドレスを確認する47
使ってみよう	本製品のIPアドレスを設定する 49
ディスクを再生する26	LinkStationのデータを再生するには .50
いろいろな再生(DVDビデオのみ)27	ご注意50
パソコンのデータを再生する28	再生するまでの手順50
映像ファイルを再生する28	ネットワークにLinkStationを追加する51
音楽ファイルを再生する29	LinkStationのファームウェアをアップデートする52
写真ファイルを再生する30	LinkStationの設定画面で再生するフォルダを設定する53
再生するフォルダを追加、変更する31	再生する53
フォルダを変更したい31	用語集54
フォルダを追加したい(ビデオ、ミュージックのみ) 32	困ったときは55
	仕様60

### パッケージの内容

パッケージには次のものが梱包されています。万一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡 ください。なお、製品の形状はイラストと異なることがあります。

● PC-P2LAN/DVD(本体)1台	<ul><li>■ LANケーブル (ストレート) (1.8m)</li></ul>	1本
● 電源ケーブル(1.8m)1本	● ビデオ/オーディオケーブル(1.5m)	1本
● リモコン1個	● ユーティリティCD	1枚
● 単4乾電池2個	● ユーザーズマニュアル (本書)	1冊

□メモ ユーザー登録や修理のときにシリアルナンバー(製造番号)の入力が必要です。本製品を設置する前に、本製 品背面にシールで貼られている製造番号(14桁の数字)をP63の保証書に記入してください。

- ※本製品の保証書は本書 (P63) に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒 にお送りください。
- ※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

### リモコンの使いかた

本製品には、リモコンが付属されています。このリモコン を使用すれば、本体の操作をリモコンで行うことができ ます。ボタンの名前と機能については、「各部の名前と 機能 |の「リモコン | (P12)を参照してください。


#### ■正しく使うために

リモコンを使うときは、リモコンの発光部を本体の受光 部に向けます。

リモコンの使用可能位置については、右図を参照して ください。

#### ■雷池について

電池を入れるときは、リモコン裏面下部のカバーを外し、 単4乾電池を入れてください(P22)。

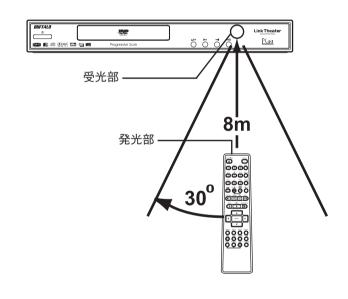

□メモ 出荷時状態ではリモコンに電池は入っていません。付属の電池を入れてください。なお、付属の電池は動作確 認用です。できるだけお早めに新しい電池にお取替えください。

## 再生できるディスクとファイルの種類

本製品で再生できるディスクおよびファイルの種類は、次の通りです。

読み取り可能なディスク		DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-ROM, CD-R/RW, CD-ROM			
		•DVD-Video(%1)			
		-ビデオCD			
	ディスクコンテンツ	・スーパービデオCD			
		・オーディオCD(CD-DA)			
		•MP3、WMA、AAC、Ogg、WAV(非圧縮)のいずれかで			
対応コンテンツ形式		エンコードされたオーディオファイル			
		■JPEG、GIF、TIF、BMP、PNGのいずれかで保存/圧縮された画像ファイル			
	  メディアコンテンツ	■DivX®Video(Ver3.11、4、5)、RMP4、XviD+MP3/AC3のいずれかで			
		エンコードされたAVIファイル			
		-MPEG-1形式でエンコードされた動画ファイル(*.DAT)			
		・MPEG-2形式でエンコードされた動画ファイル(*.MPG)			
		■MPEG-2(DVD-Video、スーパービデオCD、*.MPGファイル)			
		最大10Mbps(※2)、フレームレート30fps			
	映像部デジタル	■MPEG-1(ビデオCD、*.DATファイル)			
	圧縮形式	最大10Mbps(※2)、フレームレート30fps			
		MPEG-4(*AVIファイル)			
		DviX <sup>®</sup> Video時			
対応動画フォーマット		XviD+MP3/AC3時 最大1.5Mbps、最大フレームレート30fps			
形式		RMP4時 /			
	音声部デジタル 圧縮	■Dolby Digital (AC-3) マルチチャンネル(※3)			
		・DTS マルチチャンネル(※3)			
		■MPEG-1 Audio Layer1 2チャンネル			
		■MPEG-1 Audio Layer2 マルチチャンネル			
	  音声部デジタル	■MPEG-1 Audio Layer3 2チャンネル ■リニアPCM 2チャンネル			
	非圧縮	(S/PDIF)16/20/24bit、44.1/48kHz			
		•CD-DA			
		-U=TPCM(*.WAV)			
  対応音声フォーマット <del> </del>	<b>杉式</b>	Ogg Vorbis(*.OGG)			
		MPEG-1 Audio Layer3(*.MP3)			
		Advanced Audio Cording(*.M4A, *.AAC)(%4)(%5)			
		•Windows Media Audio (*.WMA) (%6)(%7)			
対応画像フォーマット		•JPEG(%8)			
		•GIF(%9)			
		•TIFF(%9)			
		-BMP(※9)			
		•PNG(%9)			

- ※1:VRフォーマット形式で記録されたディスクは非対応です。
- ※2:本製品を11Mbpsの無線LANで接続した場合、3Mbps以上のファイルではコマ落ちや音とびが発生することがあります。
- ※3: デジタル出力のみ対応です。デコード機能はありません。
- ※4: iTune Ver4.5で作成したAAC形式のファイルを再生する場合、以下のフォーマットのみ再生可能です。 それ以外は正常に再生できません。


サンプルレート: 44kHz ビットレート: 64~320kbps 、サンプルレート: 48kHz ビットレート: 64~96kbps

- ※5: LinkStation内のM4AファイルやAACファイルは再生することはできません。パソコン内またはディスクにコピーした 後再生してください。
- ※6: 著作権保護されたファイルは再生できません。
- ※7: 下記のフォーマットのWMAファイルは非対応です。
  - •Windows Media Audio 9 Professional(WMA 9 Pro) •Windows Media Audio 9 Voice(WMA 9 Voice)
  - •Windows Media Audio 9 Lossless(WMA 9 Losless) ・可変ビットレート(VBR)モードで録画されたファイル
- ※8:ベースラインJPEGのみ使用できます。
- ※9:パソコン内のファイルのみ表示できます。ディスクに保存されたファイルやLink Station内のファイルは表示できません。

### 各部の名前と機能

本体およびリモコンの、各部の名前と機能を説明します。

### 本体正面

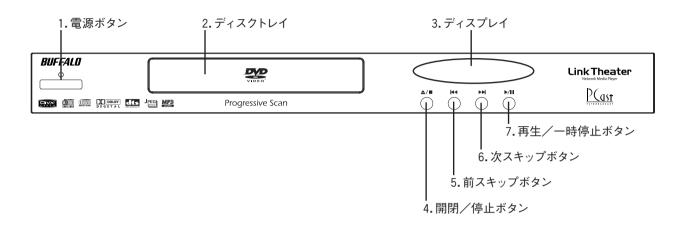

#### 1. 電源ボタン

電源のON/OFFを切り替えます。

電源ボタンは電源OFF時に点灯(赤色)し ます。ON時は消灯します。

#### 2. ディスクトレイ

ディスクをのせるトレイです。

#### 3. ディスプレイ

本体の動作状態を表示します。

#### 4. 開閉/停止ボタン

ディスクトレイを開閉します。

ディスク/ファイル再生時に押すと、再生を停止し ます。

#### 5. 前スキップボタン

ディスク再生時に押すと、前トラックへ移動します。 映像/音声ファイル再生時に押すと、ファイル先頭 へ移動します。

#### 6. 次スキップボタン


ディスク再生時に押すと、次トラックへ移動します。

#### 7. 再生/一時停止ボタン

ディスクを再生します。

ディスク/ファイル再生時に押すと、再生を一時停 止します。もう一度押すと一時停止を解除します。

#### ■ディスプレイ

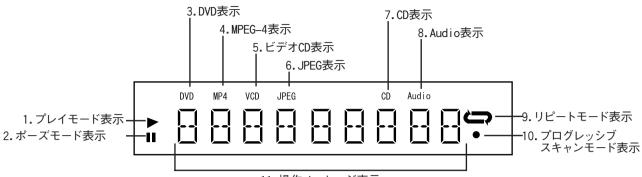

11. 操作メッセージ表示

#### 1. プレイモード表示

現在のプレイモードを表示します。

#### 2. ポーズモード表示

再生を一時停止している場合に表示します。

#### 3. DVD表示

DVDディスク再生時に表示します。

#### 4. MPEG-4表示

MPEG-4(\*.AVI)ファイル再生時に表示します。

#### 5. ビデオCD表示

ビデオCDディスク再生時に表示します。

#### 6. JPEG表示

JPEG画像再生時に表示します。

#### 7. CD表示

CDDAディスク再生時に表示します。

#### 8. Audio表示

オーディオファイル再生時に表示します。

#### 9. リピートモード表示

リピートモード再生時に表示されます。


#### 10. プログレッシブスキャンモード/高解像度表示

ビデオ出力信号がプログレッシブ出力や高解像度 (480P以上)の場合に表示されます。

#### 11. 操作メッセージ表示

再生トラック番号、再生経過時間、本機器の動作 状態を表示します。

### 本体背面

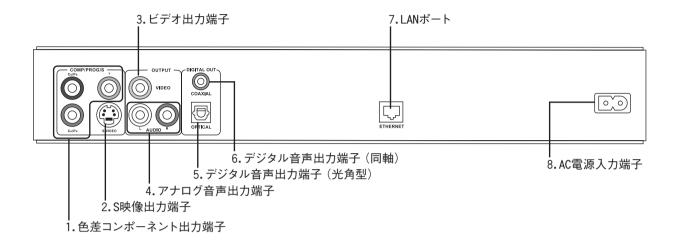


- 1. 色差コンポーネント出力端子(緑、青、赤) 市販のコンポーネントケーブルを接続します。
- 2. S映像出力端子 市販のS映像ケーブルを接続します。
- 3. ビデオ出力端子(黄) 付属のビデオ/オーディオケーブルを接続します。
- 4. アナログ音声出力端子(赤、白) 付属のビデオ/オーディオケーブルを接続します。
- 5. デジタル音声出力端子(光角型)

市販のデジタル音声ケーブル(光角型)を接続しま す。

- 6. デジタル音声出力端子(同軸)(橙) 市販のデジタル音声ケーブル(同軸)を接続しま す。
- 7. LANポート LANケーブルを接続します。
- 8. AC電源入力端子 付属の電源ケーブルを接続します。

### リモコン

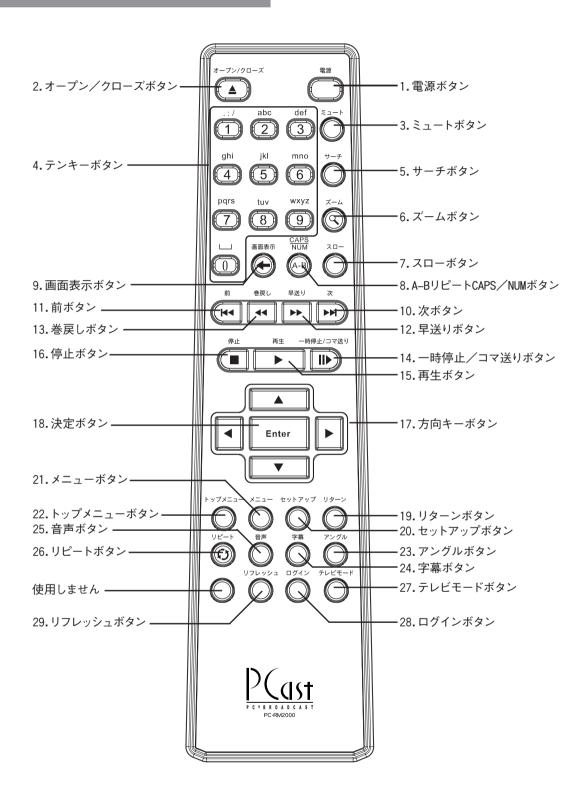

#### 1. 電源ボタン

電源をON/OFFします。

#### 2. オープン/クローズボタン

ディスクトレイを開閉します。

#### 3. ミュートボタン

音声のON/OFFを切り替えます。

#### 4. テンキーボタン

英数文字を入力します。同じボタンをすばやく数回 押すことでボタン上に印字されている文字を順に 入力することができます。

#### 5. サーチボタン

ディスク再生時に押すと、タイムサーチ画面を表示 します。

タイムサーチ画面から時間またはタイトル/チャプ ターを指定すると、指定した場所からディスクを再 生できます。

#### 6. ズームボタン

DVDディスク再生時に押すと、ズーム(拡大表示)し ます。ズームボタンを押すごとに拡大率が4段階切 り替わります。

映像ファイル再生時に押すと、「実サイズ表示〕→ [画面に合わせて表示]→[フルスクリーン表示]の 順で切り替わります。

#### 実サイズ表示:

ファイル本来の解像度で表示

#### 画面に合わせて表示:

画面の比率を維持したまま最大拡大表示

#### フルスクリーン表示:

画面の比率に関係なく画面全体に表示

#### 7. スローボタン

ディスク/映像ファイルをスローで再生したい場合 に使用します。

DVDビデオを再生しているときにボタンを押すと、1/ 2倍速→1/4倍速→1/8倍速の順でスロー再生の 速度が切り替わります。

#### 8. A-Bリピート、CAPS/NUMボタン

#### DVDビデオ再牛時

指定した範囲でディスクをリピート再生したい場合に使用 します。

指定したい範囲の開始位置で一度ボタンを押し、終了位 置でもう一度押します。

これで指定範囲内のリピート再生が始まります。

リピート再生を解除する場合は、もう一度ボタンを押します。

・文字や数字の入力時(パスワード入力時など) 文字入力の方式を切り替えます。

ボタンを押すたびに、英小文字入力→英大文字入 カ→数字入力の順で切り替わります。

#### 9. 画面表示ボタン

ディスク/ファイル再生時に押すと、現在再生して いるディスク/ファイルの情報を表示します。

詳細設定画面表示時に押すと、前に表示してい た画面に戻ります。

#### 10. 次ボタン

音楽CDやDVDディスク再生時に押すと、次のトラック ヘスキップします。

また、ファイル選択画面などが1画面に収まっていな い場合に画面をスクロールします。

#### 11. 前ボタン

音楽CDやDVDディスク再生時に押すと、現在再生し ているトラックの先頭へスキップします。

また、ファイル選択画面などが1画面に収まっていな い場合に画面をスクロールします。

#### 12. 早送りボタン

ディスク/映像ファイル再生時に押すと、早送りします。 DVDビデオを再生しているときにボタンを押すと、8 倍速→16倍速→32倍速→48倍速の順で早送り の速度が切り替わります。

#### 13. 巻戻しボタン

ディスク/映像ファイル再生時に押すと、巻戻しし

DVDビデオを再生しているときにボタンを押すと、8 倍速→16倍速→32倍速→48倍速の順で巻戻し の速度が切り替わります。

#### 14. 一時停止/コマ送りボタン

ディスク/ファイル再生時に押すと、再生を一時停 止します。

DVDビデオやビデオCDディスクの一時停止時に押 すと、コマ送りします。

#### 15. 再生ボタン

ディスク/ファイルを再生します。

#### 16. 停止ボタン

ディスク/ファイルの再生を停止します。

#### 17. 方向キーボタン

画面中のカーソルを上下左右に移動します。

#### 18. 決定ボタン

カーソルが選択している項目を確定します。ファイル を選択していた場合、そのファイルを再生します。

#### 19. リターンボタン

ディスク再生時、またはトップ/詳細設定画面表示 時に押すと、前に表示していた画面に戻ります。

#### 20. セットアップボタン

本製品の詳細設定画面を表示します。

#### 21. メニューボタン

ディスク再生時に押すと、DVDビデオやビデオCDの メニュー画面を表示します。

#### 22 トップメニューボタン

ディスク再生時に押すと、DVDビデオやビデオCDの トップメニュー画面を表示します。

#### 23. アングルボタン

複数のアングルを持つDVDディスクの再生時に押 すと、再生アングルを切り替えます。画像(フォト) ファイルを表示しているときは、90度ごとに画像を回 転します。

#### 24. 字幕ボタン

複数の字幕を持つDVDディスクや映像ファイルの再 生時に押すと、表示する字幕を切り替えます。

#### 25. 音声ボタン

複数の音声を持つDVDディスクの再生時に押すと、 左音声→右音声→ステレオの順に切り替えます。

#### 26. リピートボタン

#### ・ディスク再生時

ディスクをリピート再生したい場合に使用します。 一度ボタンを押すと、再生中のチャプターをリピート 再生します(DVDディスク再生時のみ)。もう一度押 すと、再生中のタイトルをリピート再生します。 リピート再生を解除する場合は、さらにもう一度ボタ ンを押します。

#### ・パソコンのファイル選択時

パソコンのファイル選択時にボタンを押すと、画面 に表示されている映像ファイルと音楽ファイルを連 続で再生します。

#### ・LinkStation™のファイル選択時

LinkStationをお使いの場合、画面上の[全再 生]ボタンを選択するとリピート方法の切り換えが可 能となります。

⚠注意 再生ファイルが1つだけの場合、リピートボタ ンは使用できません。

#### 27. テレビモードボタン

ボタンを押すごとにモードを切り替えます。テレビの接 続にあわせて適切なモードに切り替えてください。表 示形式は次のとおりです。



テレビモードボタンを押すと「テレビモードを切り換えま した。設定を保存しますか? |と表示されます。保存 するときはそのまま「Enter」ボタンを押してください。

・ビデオ出力端子またはS映像出力端子に接続した(P20 の方法で接続した)場合

「コンポジット/S-VIDEO]を選択してください。

・色差コンポーネント出力端子に接続した(P21の方法で 接続した)場合

テレビの出力端子に合わせてモードを選択しください。

		テレビ側の出力端子			
		D1端子	D2端子	D3端子	D4端子
モード	コンポーネント480i	0	0	0	0
	コンポーネント480P	-	0	0	0
	コンポーネント1080i	-	-	0	0
	コンポーネント720P	-		-	0

○:表示できます - :表示できません

- ▲注意 ・テレビモードボタンを押してテレビ画面に何 も表示されなくなった場合、そのまま15秒ほ どお待ちください。元のモードに戻ります。
  - ・ボタンを続けて押すと正常に切り替わらない ことがあります。ボタンはゆっくりと押してくだ さい。

[コンポーネント 480p]または[コンポーネント720P] を選択した場合、プログレッシブ再生を行います。 プログレッシブ再生とは、1枚の画面を1回の走査 で表示する形式で、画面のチラつきを抑えることが できます。

#### 28. ログインボタン

本製品のトップ画面(再生するディスクやパソコン を選択する画面)を表示します。

#### 29. リフレッシュボタン

詳細設定画面/トップ画面/ファイル一覧表示時 に押すと、画面項目が更新されます。

### 制限事項

本製品には以下の制限事項があります。

- 同時に接続し使用できる映像出力および音 声出力は、1系統のみです。
- ファイナライズされていないCD-R/RWディスクを 再生した場合、ディスクの時間情報(再生時 間など)が全表示されないことがあります。
- VRフォーマットで書き込まれたDVD-R/RW、 DVD+R/RWは再生できません。
- リージョン・コード 「2 | を含まないDVDビデオ ディスクは再生できません。

本製品のリージョンコードは「2」に設定されています。

- NTSC方式以外のテレビ方式で記録された ディスクは、映像が縦長に表示される場合が あります。
- 映像出力を家庭用テレビ以外の機器を経由 して接続すると、再生映像が乱れる場合があ ります。

本製品はコピープロテクション機能を搭載していま す。録画機能を搭載した機器を経由させると、コ ピープロテクション機能により再生映像が乱れること があります。

- ●ビデオ録画機能を内蔵した家庭用テレビに 接続する場合、コピープロテクション機能によ り再生映像が乱れる場合があります。
- 再生中は、テレビタイプの設定 (アスペクト比 の変更)を行えません。 テレビタイプの設定は、再生を停止してから行ってく

ださい。

● プログレッシブスキャン出力機能は、本機の色差 コンポーネント出力をプログレッシブスキャン対応 テレビに接続した場合のみ利用可能です。 プログレッシブスキャンに非対応の家庭用テレビで は、映像が正しく表示されない場合があります。

- DVDタイトルによっては、タイムサーチ機能、ズー ム表示機能が利用できないことがあります。
- パソコンやLinkStationのデータを再生する 場合は、本機の電源投入前にネットワーク ケーブルを接続する必要があります。 再生するファイルが保存された機器の電源を入れ てから本製品の電源を入れてください。
- 画像ファイルの再牛の場合は、フォルダ階層の 2層目以降にあるファイルは再生できません。
- ●ファイル名に2バイト文字(全角文字)が使用 されている場合、ファイル名が正しく表示され ない場合があります。 表示がおかしい場合は、半角英数字のファイル名に 変更してください。
- JPEGファイルを再生する場合、ベースライン JPEG以外のファイルは再生できません。
- ■インターリーブされていないAVIファイルは、正 常に再生することができない場合があります。
- FileSystem Revisionが付加されていない CD/DVDメディア上のメディアファイルは認識で きないことがあります。


WinCDRでは、[設定]-[データ設定]-[IS09660/ UDF]タブ> 「バージョン情報]のチェックを入れてラ イティングすることで回避できます。

- DivX® 5.xxにて[Use Quarter Pixel][USE GMC]オプションを有効にしてエンコードされた 映像ファイルは再牛できません。
- ●ディスクに保存した映像ファイルでは、早送 り、巻戻しが正常に行えないことがあります。

### 接続・準備の手順

本製品の接続および準備は以下の手順で行ってください。

▲注意 接続を行うときは、本製品を含め接続する全ての機器の電源を切ってから接続してください。

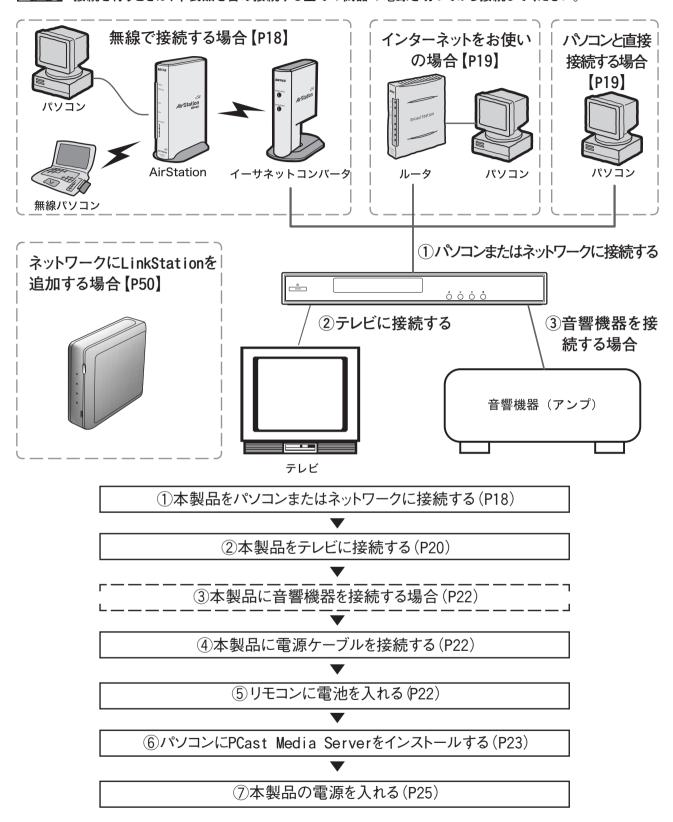

### ネットワークにLinkStationを追加する場合は?-

上記の手順を行った後、P50「LinkStationのデータを再生するには」を参照してください。

### 必要な機器

ネットワークに接続する方法は、お使いの環境によって異なります。そのため、お使いの環境によっては別途ご用意 いただくものがあります。以下の表を参照してお使いの環境にあった機器をご用意ください。

#### ↑注意 別途LANケーブルをご用意される方へ

- ・100Mbpsでネットワークを構築するときは、必ず付属のケーブルまたはカテゴリ5対応のLANケーブル(弊社製 ETPケーブルなど)をお使いください。
- ・自作ケーブルの使用は、ネットワークが正常につながらない原因となります。市販のケーブルをご使用ください。

## START 本製品を無線で接続しま すか?

はい

はい

いいえ

イーサネットコンバータとAirStation™が 必要です。

#### 【「無線で接続する場合 | (P18)へ】

イーサネットコンバータとAirStationは、54Mbps (IEEE802.11g)または11Mbps (IEEE802.11b)対 応のものが必要です。お持ちでない場合は、別 涂弊社製イーサネットコンバータおよびAirStation をご購入ください。なお、高画質な映像ファイルを 再生する場合は、54Mbps対応製品を推奨します。

接続するパソコンをイン ターネットに接続していま すか?

いいえ

ルータが必要です。

### 【「インターネットをお使いの場合 | (P19)へ】

本製品を接続するにはルータが必要です。ルー タをお持ちでない(DHCPサーバがない)場合は、 別途弊社製ルータをご購入ください。なお、お使 いのモデムにルータが搭載されていることもあり ますのでご確認ください。

#### 「\*メモ ルータとは

複数のパソコンやネットワーク機器(本製品を 含む)を使用する場合に、各機器のネットワーク 設定を自動で設定する機器です。

LANケーブル(クロス)が必要です。 【「パソコンと直接接続する場合(P19)へ】

パソコンをインターネットに接続していない場合は パソコンと直接接続します。市販のクロスケーブ ルが必要ですので別途ご用意ください。

### 本製品をパソコンまたはネットワークに接続する


### 無線で接続する場合

本製品を無線で接続する場合は、別売の弊社製イーサネットコンバータおよびAirStation(アクセスポイント)が必要 です。以下の手順で接続してください。

- 「メモ イーサネットコンバータやAirStationは、54Mbps (IEEE802.11g)をお使いになることをお勧めします。11Mbps (IEEE802.11b) の場合、3Mbps以上のファイルを再生するとコマ落ちや音飛びすることがあります。
- 1 54Mbps (IEEE802.11g) または11Mbps (IEEE802.11b) 対応の弊社製イーサネットコ ンバータを設定します。


設定方法は、イーサネットコンバータのマニュアルを参照してください。

2 本製品とイーサネットコンバータを接続します。

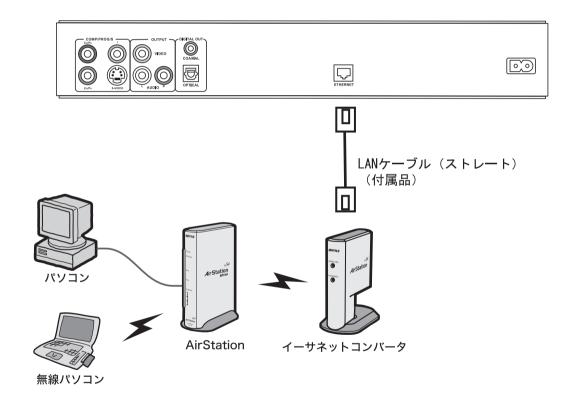

### インターネットをお使いの場合

本製品をルータと接続します。

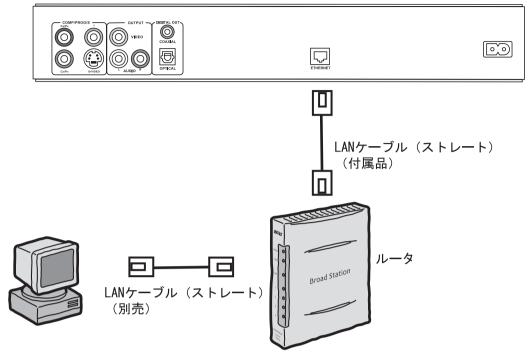


⚠注意 お使いの環境にルータがない場合 (DHCPサーバを使用していないとき) は、本製品のネットワーク設定を手動 で行う必要があります。本製品の接続が完了したら、「ルータをお持ちでない方へ」(P47)を参照してネットワー ク設定を行ってください。

★次へ 本製品をテレビに接続します。【P20】

### パソコンと直接接続する場合

パソコンと本製品を直接接続したい場合は、市販のクロスケーブルが必要です。以下のように接続してください。

↑注意 付属のLANケーブルはストレートケーブルです。クロスケーブルは別途ご用意ください。

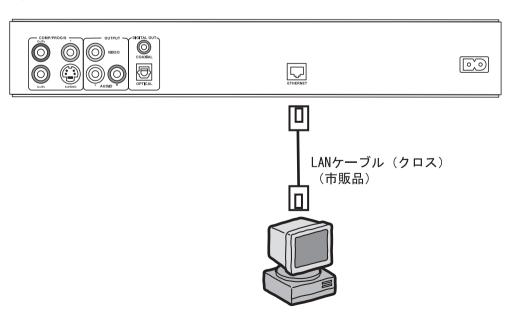


▶次へ 本製品をテレビに接続します。【P20】

# 本製品をテレビに接続する

本製品をテレビに接続します。テレビにS映像入力端子やコンポーネント入力端子、D映像入力端子がある場合、それぞれの端子に接続するとより高品質の映像をご覧いただけます。


<u>⚠注意</u> 本製品の映像出力端子を2系統以上接続(ビデオ出力端子と色差コンポーネント出力端子をどちらも接続するなど)しないでください。

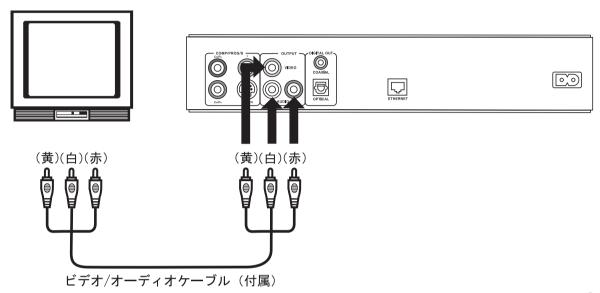

♪次へ 本製品を音響機器に接続します。【P22】

### 高品質の映像を楽しみたい (S映像入力端子に接続)

お使いのテレビにS映像入力端子がある場合、付属のビデオ/オーディオケーブルで接続するよりもより鮮明な映像をお楽しみいただけます。なお、S映像入力端子に接続するには、市販のS映像ケーブルが必要です。

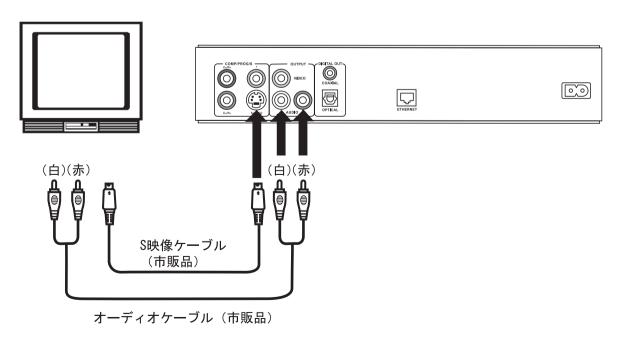


▶次へ 本製品を音響機器に接続します。【P22】

### さらに高品質な映像を楽しむ (コンポーネントやD入力端子に接続)


お使いのテレビにコンポーネント入力端子またはD入力端子がある場合、以下のように接続してください。なお、コンポー ネント入力端子およびD入力端子に接続するには、市販の専用ケーブルが必要です。

⚠注意 テレビと本製品の電源スイッチをONにした後、リモコンのテレビモードボタンを押して表示モードを切り換えて ください。出荷時設定では、「コンポジット/S-Video]モードになっているため画面に何も表示されません。

#### ■コンポーネント入力端子に接続する

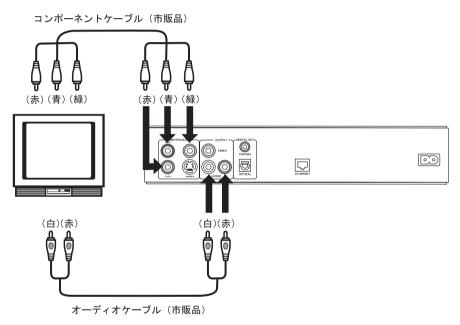


#### ■D 入力端子に接続する

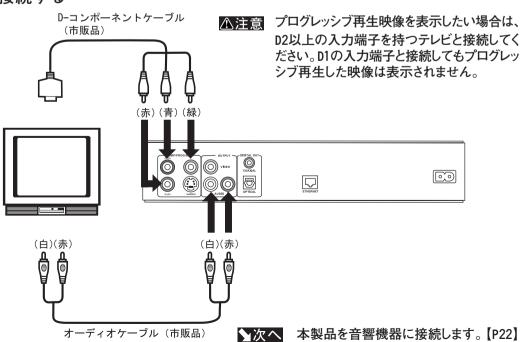

PC-P2LAN/DVD ユーザーズマニュアル 21

### 本製品に音響機器を接続する場合

本製品の音声を音響機器(デコーダ付デジタルアンプなど)と接続する場合は、市販の光デジタルケーブルまたは同 軸デジタルケーブルで接続してください。接続する音響機器がドルビーデジタルや DTSなどに対応している場合は、 迫力ある音声で楽しむことができます。

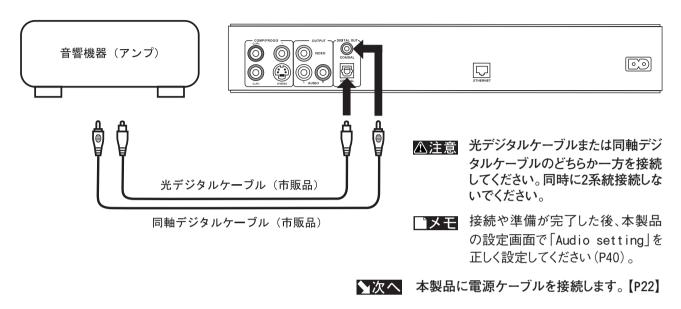

### 本製品に電源ケーブルを接続する

付属の電源ケーブルを本製品背面の電源入力端子とコンセントに接続します。

#### ↑注意 ・露つきにご注意ください。

・本製品やディスクに露つきが起きた状態で本製品を使用すると、ディスクや本製品を傷め故障の原因とな ります。寒いことらから急に温かい部屋に移動させたり、急にまわりの温度が変わったときなど露つきが起こ りやすくなります。そのようなときは、本製品にディスクが入っている場合は取り出し、電源を入れた状態で1 ~2時間待ってから使用してください。

♪次へ リモコンに電池を入れます。【P22】

### リモコンに電池を入れる

リモコンを使用できるように電池を入れます。本製品のリモコンは単4乾電池2本で動作します。リモコン裏面の電池 カバーを開け、以下のように電池を入れてください。

- (本) デニョン・十と一の向きに注意して正しく入れてください。十と一の向きはリモコンに記載されています。
  - ・付属の電池は動作確認用です。できるだけお早めに新しい電池とお取替えください。

♪次へ パソコンにPCastMediaServerをインストールします。【P23】

### パソコンに PCastMediaServer をインストールする

本製品と接続するパソコン(再生するファイルを保存しているパソコン)にPCast Media Serverをインストールしま す。PCast Media Serverをインストールしたパソコンは、本製品で自動的に認識できるようになります。

- ▲注意 ・ファイヤーウォール機能を持つソフトウェアをお使いの場合、ファイヤーウォール機能を無効にするか、UDP ポート「1900 | とTCPポート「8000 | の使用を許可してください。 設定に関する手順については、ソフトメーカー にお問い合わせください。
  - ・プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストールしている場 合には、アンインストールしてください。
  - ・PC98-NXをお使いの場合は、PCast Media Serverをインストールする前に「CyberTrio-NX |を「アドバン スモード | に変更してください。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

### 1 パソコンを起動します。

Windows XP/2000をお使いの場合、コン ピュータの管理者権限のあるユーザーでロ グインしてください。

2 ユーティリティCDをパソコンにセット します。

> しばらくすると「簡単セットアップ」が起動し ます

3 「PCast Media Serverのインストー ル | を選択し、「開始] をクリックしま す。

> 以下の画面が表示されない場合は、ユー ティリティCD内の「Easysetup. exe」をダブ ルクリックしてください。



4 「次へ]をクリックします。



5 [同意する] にチェックをつけ、「次 へ〕をクリックします。



6 「次へ]をクリックします。



7 インストール先を確認して「次へ」を クリックします。



8 [次へ]をクリックします。



**9** 「ディスクトップにアイコンを置く] お よび「コンピュータ起動時、自動的に PCast Media Serverを起動させる] にチェックをつけ、「次へ]をクリック します。



 $10[7 \times 10^{-1}]$ 



11[完了]をクリックします。



以上でPCast Media Serverのインストールは完了です。 PCast Media Serverをインストールしたパソコンに保 存されたファイルを本製品で再生することができます。

初期設定では「マイドキュメント(My Documents) | 内 の以下のフォルダにあるファイルを本製品で再生でき るようになっています。

- ・映像(映画)ファイル: 「マイビデオ(My Videos) | フォルダ
- ・音楽ファイル:「マイミュージック(My Musics)」フォルダ
- ・写真ファイル: 「マイピクチャ(My Picturs)」フォルダ

再生したいファイルが上記フォルダの中に無いとき は、コピーまたは移動させてください。

再生するフォルダを変更したい場合や、追加したい 場合は、「再生するフォルダを追加、変更する | (P31) を参照してください。

↑注意 お使いのパソコンによっては、PCast Media Serverインストール時に「このプログラムを ブロックし続けますか?」と表示されることが あります。

> そのようなときは、[ブロック解除]を選択し てください。[ブロックする] [後で確認する] を選択すると、本製品でパソコンを認識でき なくなります。

### 本製品の電源を入れる

本製品の接続とPCast Media Serverのインストールが完了したら、本製品を起動してみましょう。

#### ↑注意 露つきにご注意ください。

本製品やディスクに露つきが起きた状態で本製品を使用すると、ディスクや本製品を傷め故障の原因となり ます。寒いことらから急に温かい部屋に移動させたり、急にまわりの温度が変わったときなど露つきが起こりや すくなります。そのようなときは、本製品にディスクが入っている場合は取り出し、電源を入れた状態で1~2時 間待ってから使用してください。

- 1 PCast Media Serverをインストール したパソコンを起動します。
- 2 テレビの電源を入れます。
- 3 テレビの入力を本製品を接続した端 子にあわせます。
- 4 本製品の電源を入れます。

リモコンまたは本製品の電源ボタンを押す と電源が入ります。

5 テレビに以下の画面が表示されま す。PCast Media Serverをインストー ルしたパソコンの名前が表示されて いることを確認してください。

> 名前が表示されるまで1分程度かかること があります。



#### PCast Media Serverをインストールした パソコンが表示されない場合

「困ったときは | の 「本製品でパソコンが認識で きない | (P56)を参照してしてください。

以上で本製品をお使いになることができるようになりま した。

ディスクやファイルなどお好きな映像、音楽を再生 してください。

・ディスクを再生する.....P26

・パソコンのデータを再生する ..... P28

## ディスクを再生する

本製品でディスクを再生する場合は、以下の手順で行ってください。

- 1 本製品の電源を入れます。
- 2 [オープン/クローズ] ボタンを押して トレイを開きます。
- 3 ディスクをトレイにセットして「オープ ン/クローズ] ボタンを押します。
- ます。

自動再生を設定している場合は、自動的 に再生されます。



5 再生したいジャンルを選択し、 [Enter] ボタンを押します。

> DVDビデオやビデオCD、音楽CDの場合は以 下の画面は表示されず、自動的に再生さ れます。



6 再生したいファイルやフォルダを選 択し、「Enter」ボタンを押します。

表示された全てのファイルを再生したい 場合

「リピート」ボタンを押します。

以上でディスクの再生は完了です。

## いろいろな再生(DVDビデオのみ)

ここではDVDビデオの再生時に操作できる機能を紹介しています。

⚠注意 DVDによっては、操作に制限のある場合があります。DVDディスクの機能や操作については、ディスクに付属の マニュアルを参照してください。制限されている操作のボタンを押した場合、画面左上に「無効」と表示され ます。

### ■チャプター(トラック)を頭出し再 生したい

再生中に「前」ボタンまたは「次」ボタンを押します。

#### ■早送り、巻戻ししたい

再生中に[早送り]ボタンまたは[巻戻し]ボタンを押しま す。ボタンを押すたびに早送り、巻戻しの速度を調節 できます。

ふつうのの再生に戻すときは「再生」ボタンを押します。

#### ■ミュートしたい

「ミュート」ボタンを押します。

#### ■一時停止したい

[一時停止/コマ送り]ボタンを押します。 ふつうの再生に戻すときは、「再生」ボタンを押します。

#### ■コマ送りしたい

[一時停止/コマ送り]ボタンを押します。 ボタンを押すたび静止画をひとコマずつ表示します ふつうの再生に戻すときは、「再生」ボタンを押します。

### ■ゆっくり (スロー) 再生したい

「スロー」ボタンを押します。

ボタンを押すたびにスローの速度が変わります。 ふつうの再生に戻すときは[再生]ボタンを押します。

#### ■音声を切り替えたい

複数の音声を記録しているDVDでは音声言語を切り 替えることができます。

再生中に[音声]ボタンを押します。

#### ■字墓を切り替えたい

字幕が記録されているDVDでは、字幕に表示される言 語を切り替えたり、表示しないようにすることができま す。

再生中に[字幕]ボタンを押してください。 押すたびに字幕の表示を変更します。

#### ■ズームしたい

再生中に「ズーム」ボタンを押します。 ボタンを押すたびにズームの倍率を変更できます。

#### ■アングルを切り替える

複数のアングル(角度)の映像が保存されたDVDの場 合は、アングルを変更できます。 [アングル]ボタンを押してください。

■リピートしたい

同じチャプターやタイトルを繰り返し再生することができ

「リピート」ボタンを押してください。

ボタンを押すたびに、チャプターリピート→タイトルリピー ト→リピートOFFの順に切り替わります。

### ■好きな部分だけをリピートしたい (リピートA-B)

開始位置(A)と終了位置(B)を指定して繰り返し再生 することができます。

①再生中に、繰り返しをはじめたい位置で[A-B] ボタン を押します。

開始位置(A)を設定しました。

②繰り返しを終わりたい位置でもう一度 [A-B] ボタンを 押します。

終了位置(B)を設定しました。

以後は開始位置から終了位置まで繰り返し再生します。 リピートを解除するときは、再度[A-B]ボタンを押してく ださい。

#### ■再生する時間やチャプターを指定し たい

お好みの時間やチャプターから再生できます。

- ① 「サーチ] ボタンを押します
- ② 「タイム | または 「チャプタ | にカーソルを合わせ、数 字ボタンでお好みの時間またはチャプターを指定し ます。

#### ■トップメニューを表示する

[トップメニュー]ボタンを押します。

#### ■チャプターメニューを表示する

[メニュー]ボタンを押します。

### パソコンのデータを再生する

本製品で、PCast Media Serverをインストールしたパソコン内ファイルを再生することができます。映像ファイル、音 楽ファイル、写真ファイルによって再生方法が異なります。

### 映像ファイルを再生する

- 「メモ 初期設定では、マイビデオ(My Videos)内の 映像ファイルを再生できるように設定されてい ます。再生したいファイルがマイ ビデオフォル ダにない場合は、再生したいファイルをマイ ビ デオフォルダに移動するかPCast Media Serverの設定を変更してください(P31)。
- 1 再生したい映像が保存されているパ ソコンを選択し、「Enter」ボタンを押 します。



2 「映画 | を選択し、[Enter] ボタンを 押します。



3 再生したいファイルやフォルダを選 択し、「Enter」ボタンを押します。



#### 表示されている全てのファイルを再生し たい場合

上の画面で「リピート」ボタンを押します。

以上で映像ファイルの再生は完了です。選択した映像 ファイルが再生されます。

### 音楽ファイルを再生する

つメモ 初期設定では、マイミュージック(My Musics) 内の映像ファイルを再生できるように設定されて います。再生したいファイルがマイ ミュージック フォルダにない場合は、再生したいファイルをマ イ ミュージックフォルダに移動するかPCast Media Serverの設定を変更してください(P31)。

1 再生したい音楽が保存されているパ ソコンを選択し、「Enter」ボタンを押 します。



2 「音楽 | を選択し、[Enter] ボタンを 押します。



3 再生したいファイルやフォルダを選 択し、「Enter」ボタンを押します。



#### 表示されている全てのファイルを再生し たい場合

上の画面で「リピート」ボタンを押します。

以上で音楽ファイルの再生は完了です。選択した音楽 ファイルが再生されます。

□メモ 音楽再生時にお好みの写真データを表示させ ることができます。詳しくは、「ミュージックファイ ルを確認する」(P37)を参照してください。

### 写真ファイルを再生する

- 初期設定では、マイピクチャ(My Pictures) 内の映像ファイルを再生できるように設定され ています。再生したいファイルがマイ ピクチャ フォルダにない場合は、再生したいファイルをマ イ ピクチャフォルダに移動するかPCast Media Serverの設定を変更してください(P31)。
- 1 表示したいファイルが保存されてい るパソコンを選択し、「Enter] ボタン を押します。



2 「写真」を選択し、[Enter] ボタンを 押します。



3 表示したいファイルやフォルダを選 択し、「Enter」ボタンを押します。



表示されている全てのファイルをスライド ショー表示したい場合

上の画面で「リピート」ボタンを押します。

以上で写真ファイルの再生は完了です。選択した写真 ファイルが表示されます。

「メモ 写真表示時にお好みの音楽を再生させること ができます。詳しくは「フォトファイルを確認す る」(P37)を参照してください。

### 再生するフォルダを追加、変更する

本製品で再生するファイルを保存するフォルダを指定できます。ここで指定したフォルダのファイルを本製品で再生で きます。

### フォルダを変更したい

本製品で再生するフォルダを変更します。ここで指定し たフォルダにあるファイル (サブフォルダのファイルも含 む)を本製品から再生できるようになります。

1 設定を変更したいパソコンでPCast Media Serverを起動します。

> PCast Media Serverを起動するには、デ スクトップにある 🔐 をダブルクリックしま す。

「PCast Media Serverがすでに起動し ています | と表示された場合


「了解〕をクリックします




[編集]ー[設定]を選択します。



**3** 「ビデオ」、「ミュージック」、「フォト」か ら設定したいジャンルを選択します。

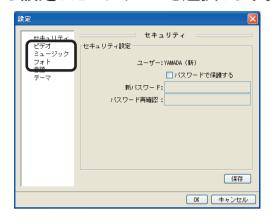

**4** 「ブラウズ」をクリックして、本製品で 再生したいフォルダを選択します。

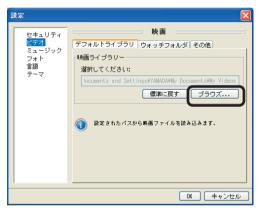

- 「メモ [標準に戻す]をクリックすると以下のフォルダ (初期設定)に設定されます。
  - ・ビデオ

「マイドキュメント(My Documents)」フォルダ内 の「マイビデオ (My Videos) |

・ミュージック

「マイドキュメント(My Documents)」フォルダ内 の「マイミュージック(My Musics)」

・フォト

「マイドキュメント(My Documents) | フォルダ内 の「マイピクチャ(My Pictures) |

以上でフォルダの変更は完了です。

## フォルダを追加したい (ビデオ、ミュージックのみ)

本製品で再生したいフォルダが2つ以上ある場合は、 ウォッチフォルダを設定します。ウォッチフォルダに設定し たフォルダは、本製品で再生できるようになります。以下 の手順で設定してください。

1 設定を変更したいパソコンでPCast Media Serverを起動します。

> PCast Media Serverを起動するには、デ スクトップにある 🔑 をダブルクリックしま す。

「PCast Media Serverがすでに起動して います | と表示された場合

[了解]をクリックします。


2 [編集] - [設定] を選択します。



3 「ビデオ」、「ミュージック」から設定し たいジャンルを選択します。




4 「ウォッチフォルダ」タブをクリックします。

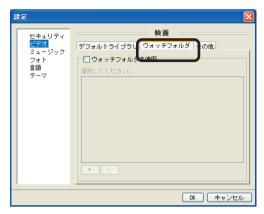

5 [ウォッチフォルダを使用]にチェック をつけます。



6 [+]をクリックして、追加したいフォ ルダを選択します。

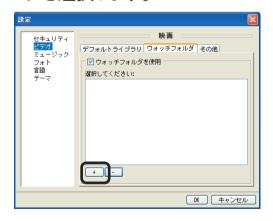

以上でフォルダの追加は完了です。

⚠注意 追加登録したフォルダの中にフォルダがある 場合、下の階層のファイルは閲覧できません。 閲覧したいファイルのフォルダは全て手順6を くり返して登録してください。

### パソコンにパスワードを設定する

パソコンにパスワードを設定できます。パスワードを設定すると、本製品からパソコンにアクセスするときにパスワードが 必要となります。

ふ注意 本製品からパスワードを設定したパソコンにアクセスする場合、パスワードの入力画面が表示されます。この パスワードを解除すると、本製品の電源が入っている間は何度でもアクセスできるようになります。再度パス ワードをかけたい場合は、本製品の電源を一度お切りください。

1 設定を変更したいパソコンでPCast Media Serverを起動します。

PCast Media Serverを起動するには、デス

クトップにある Post Media をダブルクリックします。

「PCast Media SerVerがすでに起動し ています | と表示された場合

「了解〕をクリックします。

「編集]ー「設定」を選択します。



3 「パスワードを使用する」にチェックを つけます。




4 「新パスワード | と「パスワード再確 認 | に設定するパスワードを入力し、 [保存]をクリックします。



5 [了解]をクリックします。



6 [OK]をクリックします。

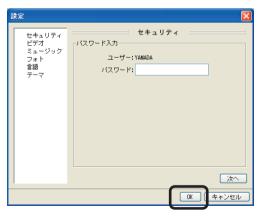

以上でパスワードの設定は完了です。 本製品の操作画面でパスワードを設定したパソコンを 選択すると、パスワードが要求されるようになります。

### パソコンを追加、削除する

本製品と通信する(再生するファイルを保存した)パソコンを追加、削除することができます。

### パソコンを追加する

以下の手順でパソコンを追加します。

- 1 追加したいパソコンにPCast Media Serverをインストールします。
- 2 本製品の電源を入れます。

以上で完了です。

PCast Media Serverをインストールしたパソコンは、自 動的に本製品で認識します。

■上記の手順でパソコンが追加できな い場合

上記の手順でパソコンが追加できない場合は、以下の 手順でパソコンを追加してください。

- 1 追加したいパソコンにPCast Media Serverをインストールします。
- 2 本製品の電源を入れます。
- 3 を選択し[Enter] ボタンを押し ます。



4 「パソコン名 | に追加したいパソコン の名称を、「パソコンIP」に追加した いパソコンのIPアドレスを入力しま す。



5 を選択し、「Enter] ボタンを押 します。

以上で完了です。

前の画面に戻るときは o を選択し[Enter]ボタンを 押します。

# パソコンを削除する

- 1 削除するパソコンにインストールされ ているPCast Media Serverをアン インストールします。
- 2 本製品の電源を入れます。
- 3 押します。



4 削除したいパソコンを選択し、[X] を付けます。



5 を選択し、[Enter] ボタンを 押します。

以上でパソコンの削除は完了です。

前の画面に戻るときは o を選択し[Enter]ボタンを 押します。

# 再生できるファイルをパソコンで確認する

ここでは、本製品で再生できるファイルをパソコンで確認する方法を説明します。ファイルの確認にはPCast Media Serverを使用します。

また、PCast Media Serverでは、音楽再生時に表示する写真データや、スライドショー時に流れる音楽を設定でき ます。

# PCast Media Serverを起動する

- 1 デスクトップにある アイコンを PCast Media Server ダブルクリックします。
- 2 以下の画面が表示されます。



「 PCast Media Serverがすでに起動していま す | と表示された場合は、[了解]をクリックして ください。

# ビデオ(映画)ファイルを確認する

本製品で再生できるビデオファイルを確認できます。

1 画面左の「ビデオ」をクリックします。



2 本製品で再生できるビデオファイル が表示されます。



⚠注意

赤文字で表示されるファイルについて 赤文字で表示されたファイルは、DivX®3.11にて 作成されたファイルです。Divx®3.11で作成され たファイルによっては再生できないことがありま す。その場合、[Open Divx3ファイルを変換]をク リックすると再生できるようになることがありま す。

なお、再生できるファイルは変換しないでくだ さい。変換すると再生ができなくなることがあ ります。変換を行うと元に戻せませんので、 バックアップを作成することをお勧めします。

が 利期設定では「マイドキュメント(My Documents) | フォルダ内の「マイビデオ(Mv Videos) | に保存 されているビデオデータが表示されます。再生でき るフォルダを変更したい場合には、「再生するフォ ルダを追加、変更する」(P31)を参照してください。

# ミュージックファイルを確認する

本製品で再生できるミュージックファイルを確認できます。また、本製品でミュージックファイルを再生した場合に表示される写真データの設定ができます。

画面左の[ミュージック]をクリックします。



2 本製品で再生できるミュージックファイルが表示されます。



音楽再生中にお好みの写真データを表示させたい場合は、画面下の[写真アルバム]にお好みの写真が保存してあるフォルダを選択してください。ここで選択したフォルダの写真ファイルが音楽再生中に表示されます。

「メモ 初期設定では「マイドキュメント (My Documents)」 フォルダ内の「マイミュージック (My Musics)」に 保存されているミュージックデータが表示されま す。再生できるフォルダを変更したい場合には、 「再生するフォルダを追加、変更する」 (P31) を参 照してください。

# フォトファイルを表示する

本製品で表示できるフォトファイルを確認できます。また、本製品でフォトファイルを表示した場合に再生される音楽データの設定ができます。

1 画面左の[フォト]をクリックします。



2 本製品で再生できるフォトファイルが表示されます。

スライドショーの表示間隔を設定したい場合は、画面右下の「スライドショーを\*秒表示します」の\*部分の数字を変更してください。



フォトファイルを表示中にお好みの音楽を再生したい場合は、画面下の[プレイリスト]にお好みの写真が保存してあるフォルダを選択してください。ここで選択したフォルダの写真ファイルが音楽再生中に表示されます。

初期設定では「マイドキュメント (My Documents)」 フォルダ内の「マイピクチャ (My Picturs)」に保存されているフォトデータが表示されます。表示するフォルダを変更したい場合には、「再生するフォルダを追加、変更する」(P31)を参照してください。

PC-P2LAN/DVD ユーザーズマニュアル 37

# 本製品の詳細設定

本製品の詳細設定を説明します。

# 詳細設定画面を表示する

本製品の詳細設定は以下の手順で起動します。

1 本製品またはリモコンの「電源」ボタ ンを押して本製品を起動します。



2 [セットアップ] ボタンを押します。



3 画面左上のイラストを選択して [Enter] ボタンを押すと、設定項目 を変更します。



以降は、リモコンの▲▼ボタンで選択したい項目を選択 します。

各設定項目は次のページから説明します。

# 詳細設定画面(1)

詳細設定の画面で一番最初に表示される画面です。 本製品で表示する言語の設定や自動再生のON/OFF を設定をできます。



### ・スクリーンセーバー

スクリーンセーバーが起動するまでの時間を設定し ます。ここで設定した時間、本製品を操作しないと スクリーンセーバーが起動します。

### デフォルト言語

本製品で表示する言語を設定します。

### •自動再牛

本製品にディスクを入れたときに、自動的に再生す るかを設定します。

#### ・スライドショータイマー

DVDやCDディスクの写真データをスライドショーすると きに、1枚の写真を何秒表示するか設定します。

### •保存

変更した内容を保存します。

## ・キャンセル

設定した内容を保存せずに設定画面を終了しま す。

### ・工場出荷時に状態戻す

本製品の設定をお買い上げ時の設定に戻しま す。

## ・ファームウェアバージョン

本製品のファームウェアのバージョンを表示します。

## ・ファイルシステムバージョン

本製品のファイルシステムのバージョンを表示しま す。

#### PC-P2LAN/DVD Release

本製品のバージョンを表示します。

#### ・ディマー

本体ディスプレイ部のLED輝度を調整します。 100%、50%、オフが選択できます。

### •字幕言語

AVI形式の映像ファイルと同じ場所に、拡張子smi、 ssa、sub、srtの同名ファイルがある場合、字幕の表 示が可能です。字幕ファイルに複数の言語が含ま れる場合、表示する初期設定の言語を設定できま す。

# 詳細設定画面(2)

詳細設定画面上のイラストで左から2番目のイラストを選 択した場合に表示されます。テレビのタイプやDVDの視 聴制限について設定を行えます。



#### ・TVタイプ

DVDビデオの映像表示方法を「4:3レターボックス」、 「4:3パンスキャン」、「16:9ワイド」から選択できま す。ワイドテレビをお使いの方は、「16:9ワイド」を選 択してください。通常のテレビをお使いの方は、 「4:3レターボックス | または 「4:3パンスキャン | を選 択してください。レターボックスは映像の横幅を基 準に映像を表示しますので、ワイド映像をご覧にな る場合は画面の上下に黒い帯がでます。パンス キャンは、映像の縦幅を基準に映像を表示します ので、ワイド映像をご覧になる場合に左右の画面が 欠けて見えることがあります。

#### ・DVD視聴制限レベル

DVDの視聴制限(パレンタルレベル)を設定します。 あらかじめ視聴制限の情報が記録されているDVD に限り再生を制限する機能です。DVD視聴制限レ ベルを設定すると、視聴制限の情報が記録されて いるDVDを再生する際にパスワードが必要となりま す。制限の目安は以下のとおりです。

8:成人向け

7~4:中~高校生向け

2~3:小~中学生向け

1:子供向け

off:制限しない

#### VCD PBC

ビデオCDのPBC(Play Back Control)機能を使 用するか設定します。

#### ·Audio settina

オーディオの出力を設定します。「Stereo Output」 (ステレオ)と「AC3 5.1 Output」(5.1チャンネル) を選択できます。本製品にデジタルアンプなどを接 続し、ドルビーデジタルやDTSなどのマルチチャンネ ル音声を楽しみたい方は、「AC3 5.1 Output |を 選択してください。

⚠注意 ドルビーデジタルやDTS対応の音響機器と接 続していない場合は「Stereo Output |を選択 してください。「AC3 5.1 Output を選択する と音声が正しく出力されません。

### ・パスワードの設定

DVD視聴制限レベルを設定した場合のパスワードを 設定します。

### •保存

変更した内容を保存します。

#### ・キャンセル

設定した内容を保存せずに設定画面を終了しま す。

#### ・工場出荷時状態に戻す

本製品の設定をお買い上げ時の設定に戻しま す。

# 詳細設定画面(3)

詳細設定画面上のイラストで左から3番目のイラストを選 択した場合に表示されます。本製品のネットワーク設定 を表示、設定できます。



#### ・MACアドレス

本製品のMACアドレスを表示します。

#### ・IPアドレス

本製品のIPアドレスを設定します。

#### ・サブネットマスク

サブネットマスクを表示します。

#### ·優先DNSサーバ

優先DNSサーバを表示します。

#### ·代替DNSサーバ

代替DNSサーバを表示します。

## ・デフォルトゲートウェイ

デフォルトゲートウェイを表示します。

#### ・手動設定を行う

手動で設定を行う場合に選択します。この項目を 選択した場合、本製品のIPアドレス、サブネットマス ク、優先DNSサーバ、代替DNSサーバ、デフォルトゲー トウェイを手動で設定できます。

本製品を接続したネットワーク上にルータがない場 合(DHCPサーバがない場合)、この項目を選択して IPアドレスなどを設定してください。

#### ・自動的に取得する

IPアドレスなどの設定項目を、ネットワーク上にある DHCPサーバ(ルータなど)から自動的に取得します。

# 詳細設定画面(4)

詳細設定画面上のイラストで一番右のイラストを選択し た場合に表示されます。本製品のファームウェアを更新 するときに使用します。

- ↑注意 ・最新ファームウェアをチェックする場合は、本 製品からインターネットに接続できる環境が 必要です。
  - ・プロキシ経由でしかインターネットを閲覧でき ないような環境(会社や学校のネットワーク など)では、本製品のファームウェアを更新す ることはできません。



### 最新ファームウェアのチェック

本製品がインターネットに接続できる場合に、最新の ファームウェア(本製品の内部ソフトウェア)がないか 確認します。最新のファームウェアが公開されている 場合は、ファームウェアを更新します。

ファームウェア更新時に以下の画面が表示されたとき は、すでに最新のファームウェアで動作しています。

Firmware Update System No update available. Click here to continue.


# PCast Media Serverの設定

PCast Media Serverの設定を行います。PCast Media Serverの設定で本製品で再生できるフォルダを変更、追 加できたり、本製品からパソコンにアクセスするときにパスワードの入力を必要とすることができます。

# 設定画面を表示する

設定画面を表示するには以下の手順で行ってくださ

1 デスクトップにある

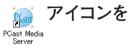

ダブルクリックします。

「メモ 「PCast Media Serverがすでに起動し ています」と表示された場合は、[了解] をクリックしてください。

2 [編集]-[設定]を選択します。



3 PCast Media Serverの設定画面が 表示されます。



以上で設定画面の表示は完了です。各設定画面の 項目は次ページから説明します。

# セキュリティ設定

本製品からパソコン内のファイルを再生するときのパス ワードを設定できます。ここでパスワードを設定すると、パ ソコン内のデータを再生するときにパスワードの入力が 必要となります。また、すでにパスワードを設定されてい るときは、この設定を行うのにパスワードの入力が必要 です。

- ⚠注意 ・設定したパスワードは忘れないようにしてく ださい。
  - ・パスワードを設定するときは、パスワードを入 力した後必ず「保存」をクリックしてください。 [保存]をクリックしないとパスワードが保存 されません。



パスワードで保護する

パスワードを設定したいときにチェックをつけます。

新パスワード

設定したいパスワードを入力します。

・パスワード再確認


上の「新パスワード」で入力したパスワードをもう一 度入力します。

•保存

パスワードを保存します。


# ビデオ設定

本製品で再生する映像ファイルを保存したフォルダを 設定できます。また、この設定には3つのタブがあり、タ ブごとに各種設定が行えます。

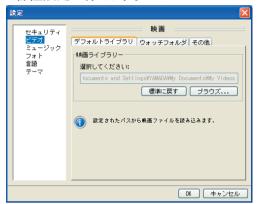

# ■デフォルトライブラリ

本製品で再生するフォルダを指定できます。

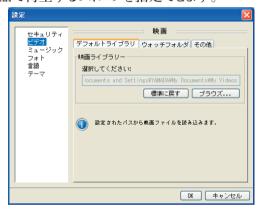

#### 映画ライブラリー

本製品で再生する映像ファイルを保存したフォル ダを設定します。

### ・標準に戻す


本製品で再生するフォルダを初期設定に戻します。 初期設定は、「マイドキュメント(My Documents) | 内 の「マイビデオ(My Videos)」です。

#### ・ブラウズ

本製品で再生するフォルダを指定したい場合にク リックします。クリックすると、フォルダを選択すること ができます。

# ■ウォッチフォルダ

2つ以上のフォルダを本製品で再生したい場合に使用 します。ウォッチフォルダは、デフォルトライブラリで設定し たフォルダと同様に本製品で再生できます。ただし、 ウォッチフォルダで設定したフォルダ内のファイルは、 PCast Media Serverで確認することができません。

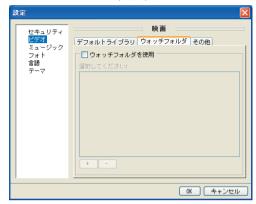

### ウォッチフォルダを使用

デフォルトライブラリで設定したフォルダ以外にも本 製品で再生したいフォルダがある場合にチェックを つけます。

### +


本製品で再生するフォルダを追加するときにクリッ クします。クリックすると、本製品で再生するフォル ダを指定できます。

設定したフォルダを削除する場合にクリックします。 設定を削除する場合は、削除したい設定をクリック した後、このボタンをクリックしてください。

## ■その他

Open Divx®3形式のファイルがあった場合、自動的に ファイルを変換するように設定できます。

- ☆注意 ・本製品で再生できないDivX®3形式のファイ ルがあるときのみ使用してください。再生で きるファイルを変換すると、再生できなくなる ことがあります。
  - ・設定を行った場合、ファイルを自動的に変換 します。バックアップファイルは作成されませ ん。設定を行う前にバックアップを作成する ことをお勧めします。

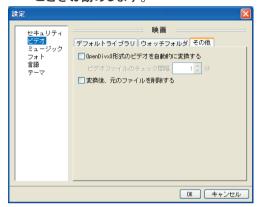

・Open Divx®3形式のビデオを自動的に変換する Open Divx®3形式のビデオを自動的に変換する場 合にチェックをつけます。

### ・ビデオファイルのチェック間隔


「Open Divx3形式のビデオを自動的に変換する」 にチェックをつけた場合に、どのくらいの間隔でデ フォルトライブラリで指定したフォルダ内のビデオファ イルをチェックするか設定します。

#### ・変換後、元のファイルを削除する

ファイルを変換した後に、元のファイルを削除する 場合はチェックをつけます。


# ミュージック設定

本製品で再生する音楽ファイルを保存したフォルダを 設定できます。また、この設定には2つのタブがあり、タ ブごとに各種設定が行えます。

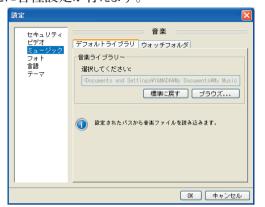

# ■デフォルトライブラリ

本製品で再生するフォルダを指定できます。

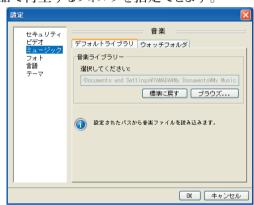

### ・音楽ライブラリー

本製品で再生する音楽ファイルを保存したフォル ダを設定します。

#### ・標準に戻す


本製品で再生するフォルダを初期設定に戻します。 初期設定は、「マイドキュメント(My Documents)」内 の「マイミュージック(My Musics) |です。

## ・ブラウズ

本製品で再生するフォルダを指定したい場合にク リックします。クリックすると、フォルダを選択すること ができます。

## ■ウォッチフォルダ

2つ以上のフォルダを本製品で再生したい場合に使用 します。ウォッチフォルダは、デフォルトライブラリで設定し たフォルダと同様に本製品で再生できます。ただし、 ウォッチフォルダで設定したフォルダ内のファイルは、 PCast Media Serverで確認することができません。

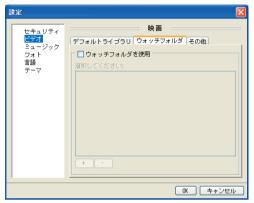

### ウォッチフォルダを使用

デフォルトライブラリで設定したフォルダ以外にも本 製品で再生したいフォルダがある場合にチェックを つけます。


## •+

本製品で再生するフォルダを追加するときにクリッ クします。クリックすると、本製品で再生するフォル ダを指定できます。

設定したフォルダを削除する場合にクリックします。 設定を削除する場合は、削除したい設定をクリック した後、このボタンをクリックしてください。

# フォト設定

本製品で表示する写真ファイルを保存したフォルダを 設定できます。

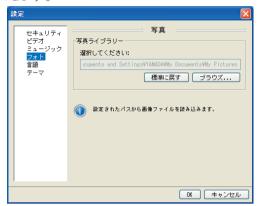

### 写真ライブラリー

本製品で表示する写真ファイルを保存したフォル ダを設定します。

## ・標準に戻す


本製品で再生するフォルダを初期設定に戻します。 初期設定は、「マイドキュメント(My Documents)」内 の「マイピクチャ(My Picturs)」です。

### ・ブラウズ


本製品で表示するフォルダを指定したい場合にク リックします。クリックすると、フォルダを選択すること ができます。

# 言語設定

PCast Media Serverで使用する言語を設定できます。 本製品では日本語のみの対応となるため変更できませ ん。

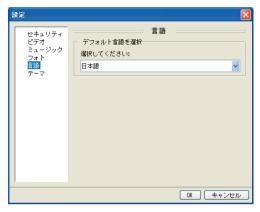

本製品の画面デザイン設定です。本製品では1種類し かないため設定できません。

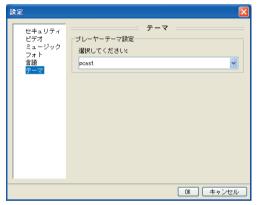

# ルータをお持ちでない方へ (IPアドレスを手動で設定する手順)

ここでは、パソコンの IPアドレスを確認し、本製品の IPアドレスを手動で設定する手順を説明します。 PCast Media Serverをインストールしたパソコンを認識しないときや、インターネットをお使いの環境でルータを使用していない(DHCP サーバ機能がない)場合のみ行ってください。

□メモ 画面で表示される数字や文字はお使いの環境によって異なります。


# パソコンのIPアドレスを確認する

# ■ WindowsXP/2000 の場合

1 以下のメニューをクリックして、コマ ンドプロンプトを起動します。

> [スタート]ー[(すべての)プログラム]ー 「アクセサリ]ー[コマンドプロンプト]を選択 します。

- 2 画面に「C: ¥> | と表示されます。 「IPCONFIG /ALL | と入力し、〈EN-TER> キーを押します。
- 3「IP Address | 欄と「Subnet Mask | 欄に、IP アドレスとサブネットマスク が表示されます。

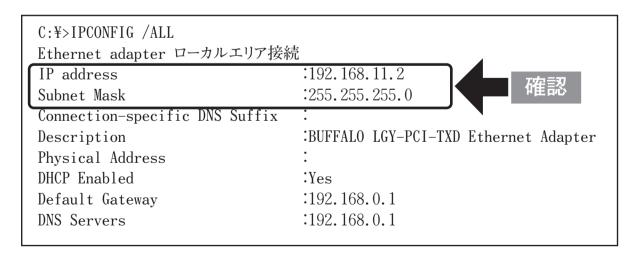

以上でパソコンのIPアドレス確認は完了です。 つづいてP49の手順で本製品のIPアドレスとサブネッ トマスクを設定します。

本製品に設定するIPアドレスやサブネットマスクの値 は、次ページの「本製品に設定するIPアドレスの値 は?」と「本製品に設定するサブネットマスクの値は?」を 参照してください。

# ■ WindowsMe の場合

- **1** 「スタート]ー「ファイル名を指定し て実行]を選択します。
- 2 「WINIPCFG | と入力し、「OK] をクリッ クします。



**3** お使いのネットワークアダプタを選 択し、「詳細」をクリックします。




4 「IPアドレス | と「サブネットマスク | 欄を確認します。




以上でIPアドレスの確認は完了です。

つづいて次ページの手順で本製品のIPアドレスとサブ ネットマスクを設定します。

本製品に設定するIPアドレスやサブネットマスクの値 は、以下を参照してください。

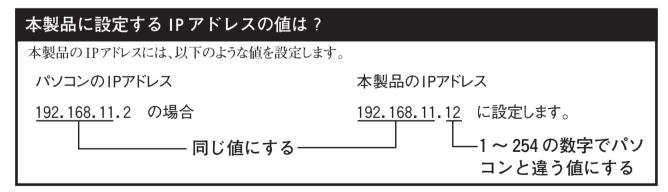

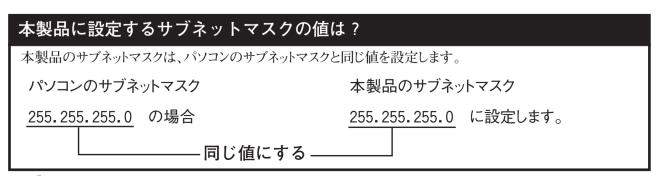

# 本製品のIPアドレスを設定する

- 1 本製品の電源を入れます。
- 2 「セットアップ] ボタンを押して設定 画面を表示します。
- 3 画面上の左から3番目のイラストを 選択し「Enter]ボタンを押します。



4 「 手動設定を行う] を選択し、 [Enter] ボタンを押します。

> お使いの環境によっては手順5の画面が 表示されることがあります。その場合は手 順5へ進んでください。



5 IPアドレスとサブネットマスクを入力 します。

⚠注意 IPアドレスがパソコンの値と重複しないように してください。設定する値がわからないときは、 P48の「本製品に設定するIPアドレスの値 は? |と「本製品に設定するサブネットマスク の値は?」を参照してください。

> 例:パソコンのIPアドレスが「192.168.11.2 | サ ブネットマスクが「255.255.255.0」の場合、 本製品のIPアドレスは「192.168.11.12 サ ブネットマスクは [255.255.0] に設定し ます。



**6** 「保存] を選択し、「Enter] ボタンを押 します。



7 「OKを押してリブートしてください | と 表示されたら、「Enter] ボタンを押し ます。

以上で本製品のIPアドレスの設定は完了です。

# LinkStation のデータを再生するには

弊社製LinkStation(HD-LANシリーズを除く)をお使いの場合、本製品でLinkStation内のデータを再生することが できます。ここでは、LinkStation内のファイルを再生する手順を説明します。

# ご注意

LinkStation内のファイルを再生、表示するときは以下 のことにご注意ください。

- 再牛 (表示) できる画像ファイルはJPEG方式 のファイルのみです。JPEG形式以外(GIF、 TIFF、BMPなど)の画像ファイルは再生(表 示)できません。
- ■本製品の電源を入れてからLinkStationが認 識されるまで30秒ほどかかることがあります。 本製品の電源を入れて30秒以上過ぎても LinkStationが認識されない場合は、本紙 「LinkStationの設定画面で再生するフォルダを設 定する」の手順を再度行ってください。サーバ機能 を再起動して認識されるようになります。
- パソコンなどからLinkStationにアクセスして いるときにLinkStation内のファイルを再生 するとコマ落ちや音飛びすることがあります。 LinkStation内のファイルを再生するときは、本製 品以外からLinkStationにアクセスしないようにす ることをお勧めします。
- ●画像ファイルを表示した場合、初期設定では 全画面で表示されません。全画面表示したい 場合は、「ズーム」ボタンを押して画像を拡大 してください。

# 再生するまでの手順

LinkStationのデータを再生するには、以下の手順を 行ってください。

ネットワークにLinkStationを追加する



LinkStationの ファームウェアをアップデートする



LinkStationの設定画面で 再生するフォルダを設定する



再生する


# ネットワークに LinkStationを追加する

本製品を接続したネットワークにLinkStationを追加します。

▶★ 本製品を接続する前からLinkStationをお使いになっていた場合には、以下の作業は必要ありません。次ペー ジの「LinkStationのファームウェアをアップデートする」にお進みください。


# ■本製品を無線で接続した場合

LinkStationをAirStationに接続します。

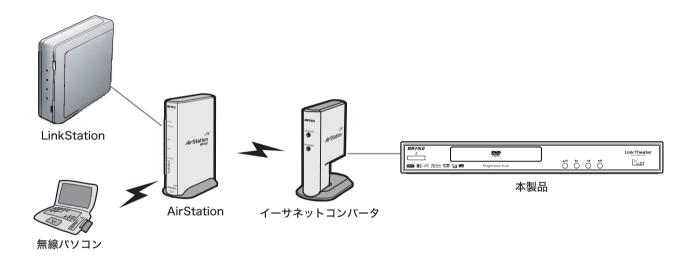

# ■本製品を有線で接続した場合

LinkStationをルータに接続します。

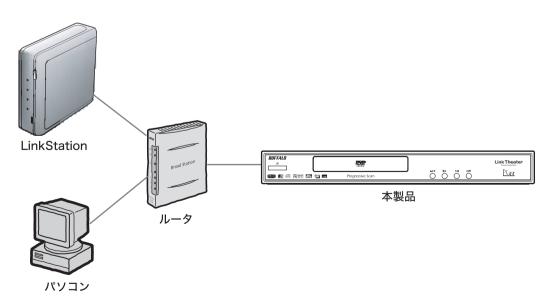

# LinkStationの ファームウェアをアップデートする

LinkStationのファームウェアをアップデートします。 LinkStationを設定したパソコンで以下の手順で行っ てください。

- ↑注意 ・アップデート前に、LinkStationのデータの バックアップを取ってください。
  - ・アップデート中は、パソコンとLinkStation の電源を切らないでください。
  - ・アップデートするときは、使用中のアプリ ケーションを終了してください。またファイア ウォールソフト等が動作しているとアップ デートが行えません。ファイアウォールを停 止または終了してください。
  - ・アップデート作業中は決してLinkStation内 のファイルにアクセスを行わないでください。
  - ・アップデートには数分かかります。10分以上 たっても完了しない場合は、LinkStationを 再起動し、再度アップデートを行ってくださ い(ホスト名が「HD-HLAN-EM | または「HD-HGLAN-EM と表示される場合があります)。
  - ・LinkStationの設定時に利用したパソコン でアップデートを行ってください。
- 1 本製品付属のユーティリティCDをパ ソコンにセットします。

簡単セットアップが起動します。

- 2 「(お使いの製品名) Media Server 対応ファームウェアアップデート]を 選択し、「開始]をクリックします。
- 3 [LinkStation HD-HLAN (HD-HGLAN) シリーズをPC-MP2000/DVD用Media Server対応ファームウェアにアップ デートします | と表示されたら [開始] をクリックしてください。

LinkStation検索後、画面が表示されます。

4 LinkStationが複数接続されている場 合は、アップデートするLinkStationを 選択します。

- **5** 「ファームウェア更新 | をクリックします。
- 6 パスワード入力画面が表示されたら パスワードを入力して「OK | をクリッ クします。

パスワードを設定していない場合は、何も 入力せずに[OK]をクリックします。

7 ファームウェアの転送と更新が開始 されるので、完了するまで待ちます。

> 更新中は"LINK/ACT"以外の全てのランプ が点滅します。

プデート完了です。

# LinkStationの設定画面で 再生するフォルダを設定する

LinkStationのファームウェアをアップデートすると、 LinkStationに本製品に関する設定項目が追加され ます。この項目で再生するフォルダを設定します。また、 再生を行うためのパスワードを設定することができま す。以下のように設定してください。

- 1 LinkStationのマニュアルを参照し て設定画面を表示します。
- 2 「PCast | の「PC-MP2000シリーズ設 定〕をクリックします。
- 3 メディアサーバ機能に「使用する」を 選択し、メディアフォルダに本製品で 再生したいフォルダを選択して 「設 定〕をクリックします。

メディアフォルダで選択できるフォルダは、 第2階層までにあるフォルダです(フォルダ 名が長いと表示されないことがあります)。 また、LinkStationに接続したUSBハード ディスクのフォルダも選択できます。

選択したフォルダのサブフォルダのファイル も再生できます。



本製品からLinkStationのデータを見ると きのパスワードを設定できます。パスワード を設定するときは、「メディアフォルダパス ワード」の[設定する]にチェックを付け、 「パスワード」と「再入力(確認用)」に設 定したいパスワード(半角英数字4文字以 内)を入力してください。

# 再生する

LinkStationのデータを再生する手順は以下のとおりです。

⚠注意 LinkStationを初めて接続した場合、本製品 の電源を入れてからLinkStationが認識され るまでに30秒ほどかかることがあります。30秒 たってもLinkStationが認識されない場合は、 「LinkStationの設定画面で再生するフォル ダを設定する | の手順を再度行ってください。

1 本製品の電源を入れ、LinkStation を選択します。

> パスワードを設定した場合は、パスワードを 入力する画面が表示されます。

2 再生したいファイルやフォルダを選 択して「Enter」ボタンを押します。



以上で再生手順は完了です。 なお、この画面に表示されるボタンの働きは以下のとお りです。

- ·上へ 上のフォルダに移動します。
- •**前ページ** 前のページに移動します。リモコンの 「前」ボタンでも前ページに移動できます。
- **・次ページ** 次のページに移動します。リモコンの [次]ボタンでも次ページに移動できます。
- ファイルやフォルダを名称の昇順で並び 替えます。
- ファイルやフォルダを名称の降順で並び 替えます。
- 全再生 フォルダ内の映像ファイルや音楽ファイル を連続で再生します。

# 用語集

#### •アスペクト比

映像の縦と横の比率です。一般のテレビは4:3、ワ イドテレビは16:9になっています。

#### ・タイトル

DVDビデオディスクに記録された一番大きな単位で す。映画などでは1つの作品が1つのタイトルとなっ ていることが多く、ディスクによっては1枚に複数の タイトルが記録されていることもあります。

### ・チャプター

ひとつのタイトルをいくつかに区切った単位です。 各チャプターごとに頭だしできるようになっていま す。

#### ・トラック

音楽CDやMP3の曲のことです。

## ・コンポーネントビデオ

映像信号の方式です。映像を3つの信号に分け て伝送する方式で、Y/CB(PB)・CR(PR)などの信号 形式があります。一般のAVケーブルで接続するよ りも高品質の映像をお楽しみいただけます。

#### •MPEG

Moving Picture Expert Group (通称MPEGフォー マットフォーラム)が定めた動画圧縮の国際規格で す。MPEGフォーマットは、映像と音声を別々に圧縮 する方法が採用されており、DVD-VideoやVideo-CDにも使われているフォーマットです。MPEGフォー マットには、「MPEG-1 | 「MPEG-2 | などいくつの形式 があります。

#### •DivX®

映像圧縮のフォーマット技術です。低ビットレートで も高画質を保って保存できます。

### •MPEG-1

MPEG-1フォーマットとは、1990年に規格化された動 画圧縮技術で、Video-CDのフォーマット形式に用 いられています。映像圧縮規格のMPEG-1と、音声 圧縮規格である「MPEG-1 AudioLayer-1」「MPEG-1 AudioLayer-2 | [MPEG-1 AudioLayer-3 (MP3) | のうちどれかを組み合わせることにより、1つの動 画ファイルとなる形式です。CD-R1枚(650MB)に352 ×240の解像度で約74分の映像を保存できます。

#### •MPEG-2

MPEG-1フォーマットで蓄積されたノウハウを活かし、 より画質を向上させたフォーマットです。DVD-Video の形式に用いられています。

#### •MP3

元の音質をあまり損なわずに圧縮できる音声圧縮 形式です。PCMなどに比べ小さな容量に圧縮できま す。

### ・ビットレート

画質を決定する値です。ビットレートが高くなると画 質が向上しますが、録画ファイルの容量が大きくな ります。

#### • PRC

ビデオCDを再生する方式です。表示されるメ ニューを見ながら、見たい画面や情報を選ぶことが できます。

# ・コンポーネント映像出力端子

通常のAVケーブルやS映像端子よりも鮮明な映像 を表示することができます。また、プログレッシ映像 出力にも対応しており、高密度な映像を楽しむこと ができます。

# ・プログレッシブ出力

映像の出力形式です。付属のAVケーブルやS端子 ケーブルで接続した場合に出力される信号(イン ターレース出力)の倍の走査線を持つ高密度な映 像信号です。本製品の場合は、コンポーネントケー ブルでプログレッシブ対応のテレビと接続した場合 やD2以上のD端子入力を持つテレビと接続した場 合に切り替えることができます。

#### ·S映像出力

映像の出力方式です。映像の信号をカラーと輝度 の信号に分けて伝送するため、付属のAVケーブル で接続するよりも鮮明な映像を見ることができま す。

# ・ドルビーデジタル

デジタル音声の圧縮方式です。マルチチャンネル 音声に対応しており、高水準のデジタル音声をマ ルチチャンネルで楽しむことができます。

# •DTS

デジタル音声の圧縮方式です。映画館などで採 用されており、マルチチャンネル音声に対応してい ます。高水準のデジタル音声をマルチチャンネル で楽しむことができます。

# 困ったときは

#### 電源が入らない

#### 原因:

電源コードがコンセントまたは本製品から外れている 対策:

電源コードはコンセントおよび本製品に接続してください。

## 映像や音声が出ない

### 原因(1):

テレビの接続が間違っている

#### 対策(1):

正しく接続してください

#### 原因②:

入力を正しく選択していない

#### 対策②:

テレビの入力を「ビデオ」にするなど、本製品を接続 した入力を選択してください。

#### 原因(3):

DVDビデオの音声トラックがDTSになっている

### 対策③:

DTSはDTS対応の音響機器で再生しないと正常に 音声が出力されません。お使いの機器がDTSに対 応していない場合は、DTS以外の音声に切り替えて お使いください。

#### 原因(4):

テレビモードがプログレッシブになっている

#### 対策(4):

プログレッシブ対応のテレビでない場合は、プログ レッシブ再生した映像を表示できません。そのまま15 秒待つか、キャンセルを選択してください。<Enter> ボタンを押すと現在のモードに決定されます。

## リモコンで操作できない

#### 原因(1):

電池が消耗している

#### 対策(1):

新しい電池と交換してください

#### 原因②:

電池の入れ方が間違っている

#### 対策②:

電池の極性(+、一)を確認して、正しく入れてくだ 211

#### 原因(3):

リモコンをテレビに向けている

#### 対策(3):

リモコンは本製品に向けて操作してください。

#### 原因(4):

リモコンと本製品の間に障害物がある

#### 対策(4):

障害物をなくすか、避けてお使いください。

#### 原因(5):

リモコンと本製品の間隔が遠い

#### 対策(5):

リモコンを本製品に近づけて操作してください。

# 登録フォルダに入れたファイルを認識できない

#### 原因(1):

ファイル名に半角カタカナを使用している

## 対策(1):

ファイル名に半角カタカナが使用されていると認識 できません。ファイル名を変更してください。

#### 原因(2):

ファイル名に2バイトコード文字(全角文字)を使用し ている

### 対策②:

ファイル名に2バイトコード文字が使用されていると 正しく表示されない場合があります。正しく表示され ない場合は、ファイル名を変更してください。

### DVDビデオを再生できない

#### 原因(1):

DVD-VRまたはDVD+VRの形式で書き込んだDVDを再 生している

#### 対策(1):

DVD-VRやDVD+VRの形式で記録されたDVDは再生 できません。DVD-VIDEO形式で記録してください。

#### 原因(2):

海外(リージョンコードが「2|以外)のDVDビデオを再 生している

### 対策②:

本製品は海外のDVDビデオを再生することができま せん。日本国内(リージョンコードが「2|)のDVDビデ オを再生してください。

## ディスクの時間情報が表示されない

#### 原因(1):

ファイナライズされていないCD-R/RWを再生している 対策(1):

ファイナライズされていない場合、ディスクの時間情 報(再生時間など)が表示されない場合がありま す。ファイナライズされたディスクをお使いください。

## 本製品でパソコンが認識できない

#### 原因(1):

LANケーブルが接続されていない

#### 対策(1):

本製品およびパソコンにLANケーブルが接続されて いるか確認してください(カチッと音がするまで差し 込んでください)。接続した後は、本製品の電源を 切った後、再度電源を入れてください。

#### 原因②:

ケーブルが間違っている(パソコンと直接接続する 場合)

#### 対策②:

パソコンと本製品を直接する場合は、クロスケーブ ルが必要です。クロスケーブルで接続してください。 接続した後は、本製品の電源を切った後、再度電 源を入れてください。

#### 原因(3):

パソコンにPCast Media Serverをインストールして いない

#### 対策③:

パソコンにPCast Media Serverをインストールして ください。

PPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)がインス トールされている

#### 対策(4):

PPPoE接続ツールをアンインストールしてください。

#### 原因(5):

PCast Media Serverが起動していない

#### 対策(5):

タスクトレイにPCast Media Serverのアイコンが表 示されていることを確認してください。表示されてい ない場合は、ディスクトップのPCast Media Server アイコンをダブルクリックしてください。

#### 原因6:

IPアドレスが間違っている

#### 対策(6):

「ルータ機能搭載機器をお持ちでない方へ | (P47) を参照して、本製品とIPアドレスとパソコンのIPアド レス「\*\*\*. \*\*\*. \*\*\*. ; ; ; | (「\* | や「; | は数字)の\*\* 部分が同じであることを確認してください。

例えば、本製品の IPアドレスが 「192.168.11.51 | の場合、パソコンのIPアドレスが「192.168.11.61 | などになっていることを確認してください。

#### 原因(7):

ファイヤーウォール機能を持つソフトがインストールさ れている

#### 対策(7):

ファイアウォールの機能が有効となっている場合、本 製品からパソコンを認識できないことがあります。こ の場合は、ファイアウォール機能を無効にするか、 UDPポート [1900 | とTCPポート [8000 | の使用を許可 するか、ファイアウォールを設定しているソフトをアンイ ンストールしてください。設定に関する手順について は、ソフトメーカーにお問い合わせください。以下で は、ファイヤーウォール機能を無効にする手順を例と して記載します。

# 【トレンドマイクロ社ウィルスバスター2003がインス トールされている場合】

以下の手順で「パーソナルファイアウォール機能」を 無効にしてください。

- 1. [スタート] ー [(すべての)プログラム] ー [トレンドマ イクロウィルスバスター2003]ー[ウィルスバスター 2003操作]を選択します。
- 2. 「ウィルスバスター2003操作画面」が起動したら、 [プロフェッショナル]タブをクリックします。
- 3.右側に表示されている [緊急ロック] ボタンをクリッ クし、「緊急ロックがオフになりました」と表示され ることを確認して、「OK]をクリックします。
- 4. [無線LANモード] ボタンに×印がついていること を確認します。×印がついていない場合は、「無 線LANモード] ボタンをクリックして無線LANモード をOFFにしてください。

ここまでの設定ができたら、「ウィルスバスター 2003操作画面」を閉じます。

5. [スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[トレンドマ イクロウィルスバスター2003] ー 「ウィルスバスター 2003設定]を選択します。

「LANにプロキシサーバーを使用する」がチェック されていない場合は、設定完了です。

チェックされている場合は、「詳細設定〕をクリッ クして、手順6以降に進みます。

6. 「ウィルスバスター2003操作画面 | が起動したら、 [パーソナルファイアウォール]ー[セキュリティレベ ル〕内にある「パーソナルファイアウォールを有効 にする「のチェックマークを外し、「適用」をクリック します。

以上で設定は完了です。

# 【トレンドマイクロ社ウィルスバスター2002がインス トールされている場合】

「パーソナルファイアウォール機能 | を無効にした状 熊でご利用になるか、手動設定で本製品の IPアド レスを「信頼するコンピュータ」として登録してくださ い。詳細は、以下を参照してください。

- パーソナルファイアウォール機能を無効にする 方法
- 1. [スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[トレンドマ イクロウィルスバスター2002]ー「ウィルスバスター 2002設定]を選択します。
  - ※ウィルスバスターが常駐している場合は、タスク トレイトのウィルスバスターアイコンを右クリック し、「設定画面を起動」を選択します。
- 2. ウィルスバスター2002操作画面内のクイック設定 より、「パーソナルファイアウォール | のチェックマー クを外し、「適用」をクリックします。
- 以上で設定は完了です。
- Link StationのIPアドレスを登録する方法
- 1. [スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[トレンドマ イクロウィルスバスター2002]ー「ウィルスバスター 2002設定]を選択します。
  - ※ウィルスバスターが常駐している場合は、タスク トレイ上のウィルスバスターアイコンを右クリック し、「設定画面を起動」を選択します。
- 2. ウィルスバスター2002の設定画面の左側のメ ニューから「パーソナルファイアウォール」ー「信頼 するコンピュータ |を選択します。
- 3. 「信頼するコンピュータ」欄にネットワークアダプタ が表示されますので、チェックを入れて「適用」を クリックします。
- 以上で設定は完了です。

### 【WindowsXPのファイアウォール機能が有効に設 定されている場合】

以下の手順でファイアウォール機能を無効にしてく ださい。

- 1. [スタート] [コントロールパネル]をクリックします。
- 2. [クラシック表示に切り替える]をクリックします。
  - ※「カテゴリ表示に切り替える」と表示されている場 合は、「クラシック表示に切り替える」は表示され ていません。そのまま作業を続行してください。

- 3. 「ネットワーク接続]をダブルクリックします。
- 4. [ローカルエリア接続] (または「ワイヤレスネットワーク 接続])を右クリックし、「プロパティ]をクリックします。
- 5. [詳細設定] タブをクリックします。
- 6. 「インターネット接続ファイアウォール]内のチェック ボックスにチェックマークがあるか確認してくださ い。ある場合はクリックしてチェックマークを外して ください。
- 7. [OK]をクリックします。
- 以上で設定は完了です。

# 映像、音楽、写真を再生できない

#### 原因(1)

再生しているファイルの種類、画質、エンコード条件 が本製品にあっていない

#### 対策(1)

ファイルの種類や画質、エンコード条件によって本製 品で再生できない場合があります。本製品で再生 できる形式のファイルを再生してください (P8)。

#### 原因②:

ファイルが壊れている

#### 対策②:

ファイルが壊れている場合は再生できません。

### 原因(3):

ベースラインJPEG以外のJPEGファイルを表示している 対策(3):

本製品で表示できるJPEGファイルは、ベースライン JPEGのみです。ベースラインJPEGファイルを表示し てください。

#### 原因(4)

保存しているフォルダ階層が深い

#### 対策(4)

画像ファイルの場合、2階層以降にあるファイルを再 生できません。2階層より上のフォルダにファイルを 移動してください。

#### 原因(5)

映像と音声がインターリーブされていない

### 対策⑤

インターリーブされていないAVIファイルは再生できま せん。AVIファイルはインターリーブしてください。

#### 原因(6)

FileSystem Revisionが付加されていない

DVDやCDにファイルを記録するときは、FileSystem Revisionを付けてください。WinCDRでは、「設定]ー 「データ設定]ー[IS09660/UDF]タブから[バージョン 情報]にチェックを入れると付けられます。

#### 原因(7)

[Use Quarter Pixel]または[USE GMC]オプショ ンを有効にしてエンコードしたDivX®5形式のファイル を再生している

#### 対策(7)

[Use Quarter Pixel]または[USE GMC]オプショ ンを有効にしてエンコードしたDivX®5形式のファイル は再生できません。エンコードするときはこれらのオ プションを無効にしてください。

#### 原因(8)

著作権保護されたファイルを再生している

#### 対策(8)

本製品は著作権保護されたファイルを再生できませ ん。著作権保護されていないファイルを再生してく ださい。

## 映像が正しく表示されない

#### 原因(1):

NTSC方式以外のテレビ方式で記録された映像を再 生している

#### 対策(1):

NTSC方式以外の方式で記録された映像は正常に に表示されないことがあります。

#### 原因(2):

本製品をビデオ機器を経由させテレビに接続して いる

### 対策②:

本製品にはコピープロテクション機能が搭載されて おり、ビデオ機器を経由させると再生映像が乱れる 場合があります。再生映像が乱れる場合は、テレビ に直接接続してください。

#### 原因(3):

本製品をビデオ機能を搭載したテレビに接続している 対策(3):

本製品にはコピープロテクション機能が搭載されて おり、ビデオ機能を搭載したテレビに接続すると再 生映像が乱れる場合があります。再生映像が乱れ る場合は、ビデオ機能が搭載されていないテレビと 接続してください。

# 再生するとコマ落ち、音飛びする

#### 原因(1):

本製品を接続したネットワークで他の機器が通信し ている

#### 対策(1):

本製品の再生中に他の機器で通信を行っている と、ネットワークが混雑しコマ落ちや音飛びすること があります。コマ落ちや音飛びする場合は、他の機 器の通信を終了してから再生してください。

#### 原因(2):

11Mbpsの無線 (IEEE802.11b) で接続している

### 対策②:

11Mbpsの無線で接続している場合、3Mbps以上の ファイルを再生するとコマ落ちや音飛びすることがあ ります。

#### 原因(3):

再生したファイルの種類や画質、エンコード条件が 本製品とあっていない

#### 対策(3):

ファイルの種類や画質、エンコード条件によってコマ 落ちや音飛びすることがあります。本製品の条件に あったファイルを再生してください (P8)。

# テレビタイプの変更ができない

#### 原因(1):

ファイル再生中にテレビタイプを変更している

## 対策(1):

ファイル再生中はテレビタイプを変更できません。再 生を停止してから変更してください。

## プログレッシブスキャン出力機能を使用できない

#### 原因(1):

テレビがプログレッシブスキャンに対応していない 対策(1):

プログレッシブスキャン出力機能を使用するときはテ レビのコンポーネント映像入力端子に接続するか、 D2以上の映像入力端子に接続してください。また、 テレビがプログレッシブスキャン機能に対応している か確認してください。

#### 原因②:

付属のAVケーブルまたはS映像ケーブルでテレビと 接続している

#### 対策②:

プログレッシブスキャン出力機能を使用するときはテ レビのコンポーネント映像入力端子に接続するか、 D2以上の映像入力端子に接続してください。

# DVDビデオのタイトルサーチ機能やズーム表示 機能が使用できない

#### 原因(1):

DVDビデオディスクで機能が制限されている

#### 対策(1):

DVDビデオディスクによっては、機能を制限している 場合があります。詳しくは、DVDビデオディスクのマ ニュアルを参照してください。

# テレビに何も映らない

#### 原因(1):

プログレッシブ出力設定になっている

### 対策(1):

プログレッシブ映像を表示できるのは、プログレッシ ブ機能対応テレビのみです。プログレッシブ機能に 対応していないテレビをお使いの場合は 「テレビ モード]ボタンで出力モードを切り替えてください。

# 「古いバージョンのJavaランタイムを検出しました」 と表示されPCastMediaServerをインストールできない

#### 原因(1):

古いバージョンのJavaランタイムを使用している 対策(1):

「コントロールパネル]-「アプリケーションの追加と削 除〕から現在使用しているJavaランタイムを削除し てください。

PCastMediaServerをインストールすると新しいバー ジョンのJavaランタイムも同時にインストールされま す。

# 仕様

□メモ 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo. jp)を参照して ください。

ーニー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
対応規格	IEEE802. 3/IEEE802. 3u準拠(10BASE-T/100-BASE-TX)	
 転送速度	10/100Mbps (オートセンス)	
コネクタ形状	RJ−45型8極コネクタ	
外部出力		
フォーマット	NTSC(日本国内仕様)	
コンポジットビデオ	RCAピンジャック	
Sビデオ	ミニDIN4ピン	
色差コンポーネント	Y、Cb/Pb、Cr/Pr	
アナログオーディオ	右、左	
デジタルオーディオ	光角形、同軸	
PCast Media Server		
対応パソコン	Ethernetポートを搭載するDOS/V機(OADG仕様)、 およびNEC PC98-NXシリーズ	
対応OS	WindowsXP、Windows2000、WindowsMe(Millennium Edition)、	
CPU	PentiumⅢ 500MHzまたは同等性能以上の互換CPU	
メモリ	128MB以上 (256MB以上推奨)	
ハードディスク	50MB以上の空き容量	
ネットワーク	Ethernetポート (100BASE-TX/10BASE-T)	
その他		
使用電源	AC100V 50/60Hz	
最大消費電力	36W (スタンバイ時1W)	
動作環境	温度:5~40℃ 湿度:5~85%(結露なきこと)	
外形寸法	420 (W) × 50 (H) × 265 (D) mm	
重量	約2. 7kg	
対応LinkStation	弊社製HD-HLANシリーズ、HD-HGLANシリーズ	

# **MEMO**

- -- - 切り取り -- -- -

# 保 証 書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。 お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、 条件の下に置いて修理を致します。 ・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。 ・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

### 株式会社バッファロー

本社 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通四丁目15番

	フリガナ
お名前	
ご 住 所	〒 TEL: ( ) −

製品名	PC-P2LAN/DVD		
シリアルNo.	製品本体に記載		
保証期間	ご購入日より1年間		
ご購入日	年 月 日		
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理を ご依頼ください。		

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。

年月日	サービス内容	担当

切り取り

- --- - 切り取り --- -

保証契約約款 この約款は、お客様が購入された弊柱製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却ください。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるようながよりません。 るものではありません。

- るものではありません。
  第1条(定義)
  1 この約款において、「保証書」とは、製品名および保証期間を予め記入したうえで弊柱が修理を保証する旨を約して発行された証明書をいいます。
  2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない場合をいいます。
  3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊柱が無償で行う当該故障箇所の修理をいいます。
  4 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊柱がお客様に無償修理をお約束することをいいます。
- ことをいいます。 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費
- 3 この対象において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれません。

#### 第2条(無僧保証)

- 第2条(無資味証) 1 製品が破廃によ場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内にあっても無償保証の適用を受け ることができません。
- ることができません。 2 修理をご依頼される際に、保証書をご呈示頂けない場合。 3 ご呈示頂・大保証書が、製品名および製品シリアルNo、等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いがある場合。
- ・ お客様が製品をお買いあげ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。 5 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故
- 3 お音様における欧州上の売り、小当な以近らじは豚産ままたは、芋紅が油にすっちいのスケン酸塩とりながしまり、 障または破損した場合。 6 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地異、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。 7 消耗部患わりは繁華はまたは自然等化し、消耗部島と取り替える場合。 8 全各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

切り

- 第3条(1944) この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。 1 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターについては本紙「修理について」を 尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付くださ

- 高、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。
  2 修理は、製品の分解または部品の交換若しくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理価格が製品価格を上回る場合には、補償対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換することにより対応させていただくことがあります。
  3 ハードディスクの修理に関しましては、修理の内容により、ディスク若しくは製品を交換する場合またはディスクをフォーマットする場合などがございますが、修理の内容により、ディスク若しくは製品を交換する場合またはディスクをフォーマットする場合などがございますが、修理の序、弊社が記憶されたデータについてバックアップを作成致しません。
  4 無償保証により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させていただきますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品致します。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。 えない場合もございます。

- えない場合もこさいます。 第4条(免責事項) 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法 行為に基づく指害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕 療を様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕 療を様がご購入された製品でいた。製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく指害賠償の責に任じません。 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置に
- ついて、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また、海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商品をいったんパソコンから取り外してください。パソコンから取り外したことにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。

- ・本製品と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる。
- ・本製品と、ラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。
- ・本製品と、ラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。

#### お問い合わせ・修理窓口

お問い合わせ、修理については、以下の順にてお願い致します。

- マニュアル、オンラインガイドにて設定内容・トラブルシューティングを ご確認ください。
- 2 弊社ホームページにて最新Q&A情報、最新ドライバ・ファームウェアを ご確認ください。

インターネット

製品情報 buffalo.jp

サポート情報 86886.ip (ハローバッファロー)

3 上記で改善しない場合は、次の窓口にお問い合わせください。 バッファローサポートセンター

お問合せの際は、以下「必要な情報」③~⑦をあらかじめご確認ください。

電話でのお問い合わせ先

※電話番号のお掛け間違いがないようご注意ください。

### 【雷話窓口】

電話番号 (東京) 03-5781-7260 月~金

9:30-19:00 + 9:30-18:00

電話番号 (名古屋) 052-619-1188 月~金 (祝日除く) 9:30-17:00

手紙でのお問い合わせ先 住所 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15

▲ 修理は、以下へご依頼ください。 ※修理に送られる際、弊社への事前連絡は不要です。 バッファロー修理センター

保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。

修理web予約 弊社ホームページより修理のweb予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。

http://buffalo.jp/shuri/

〒456-0023 愛知県名古屋市熱田区六野二丁目1番3号 中京倉庫27号棟 送付先住所

株式会社バッファロー修理センター 受付宛

電話番号 052-883-0570 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。

送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理票(\*)

\*修理票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理票添付が困難な 場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

#### 【注意事項】

- ※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。
- ※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、 弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。
- ※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付 される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いします。
- ※AirStation、BroadStation、Link Stationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、 設定内容(接続ユーザ名/パスワード/無線暗号キー(WEP)等)を消去します。

修理完了後、再度設定が必要となりますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。

- ※修理期間は、製品の到着後10日程度(弊社営業日数)を予定しております。
- 5 ユーザ登録について

弊社ホームページ(https://online.buffalo.jp/)ユーザ登録が可能です。

※ユーザ登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。

#### 必要な情報

①返送先(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) ⑤具体的な症状/エラーメッセージ

②平日昼間の連絡先

⑥発生状況(初めから・ある日突然等)

(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号)

発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等)

③バッファロー製品名

⑦ご使用環境(パソコン機種名、OS(Windows XP等)、周辺機器)

④バッファロー製品のシリアルナンバー ⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど)

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。

\*This product supports only Japanese language.

Technical and customer support is limited to Japan only.

This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.